

Guide de démarrage rapide

MODÈLE EN KIT
SDH-C75100 SDH-C75080 SDH-C74040
SDH-B73040 SDH-B73020

MODÈLE DVR
SDR-C75300 SDR-C74300 SDR-B73300

SYSTÈME DE SÉCURITÉ TOUT-EN-UN SAMSUNG

SAMSUNG

Français

Merci d'avoir acheté le système de sécurité DVR de Samsung.
Suivez les étapes de ce guide pour installer et utiliser votre nouveau système.



Pour toute question ou aide relatives à l'installation de votre nouveau produit, veuillez contacter notre assistance technique gratuite.
Téléphone: 1-877-349-3149

9 heures-21 heures HNE, lundi - vendredi


Internet: <http://www.samsungsv.com>

INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME


Les images peuvent différer suivant les modèles.

□ DVR 4CH/8CH/16CH

Face avant

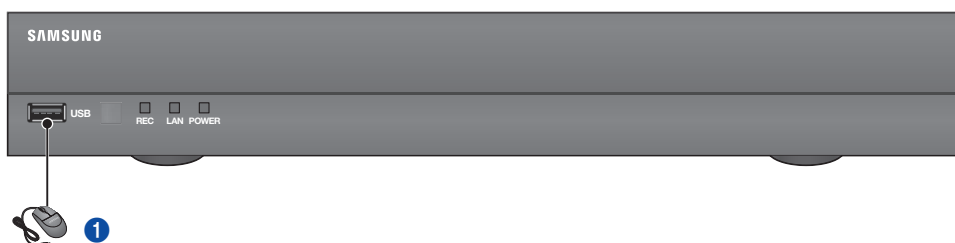


Face arrière(DVR 16CH)

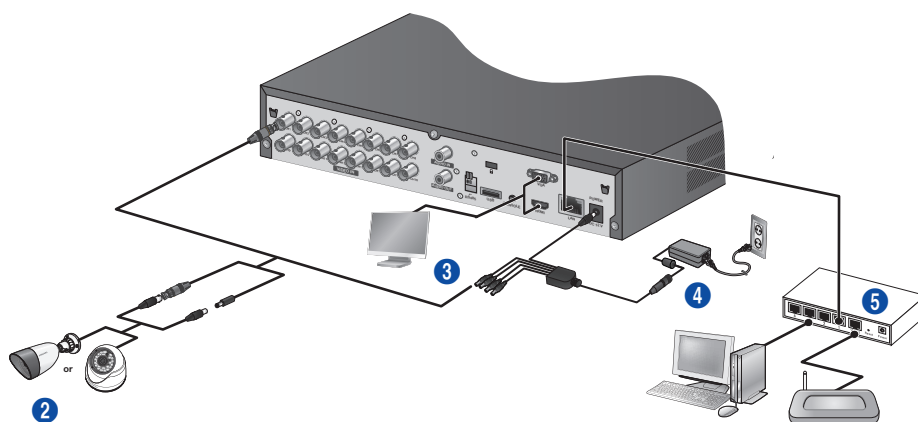


1	Connecter une souris	4	Connecter les adaptateurs CC
2	Connecter une caméra	5	Connecter à un routeur réseau
3	Connecter un moniteur		

Face arrière(DVR 8CH)

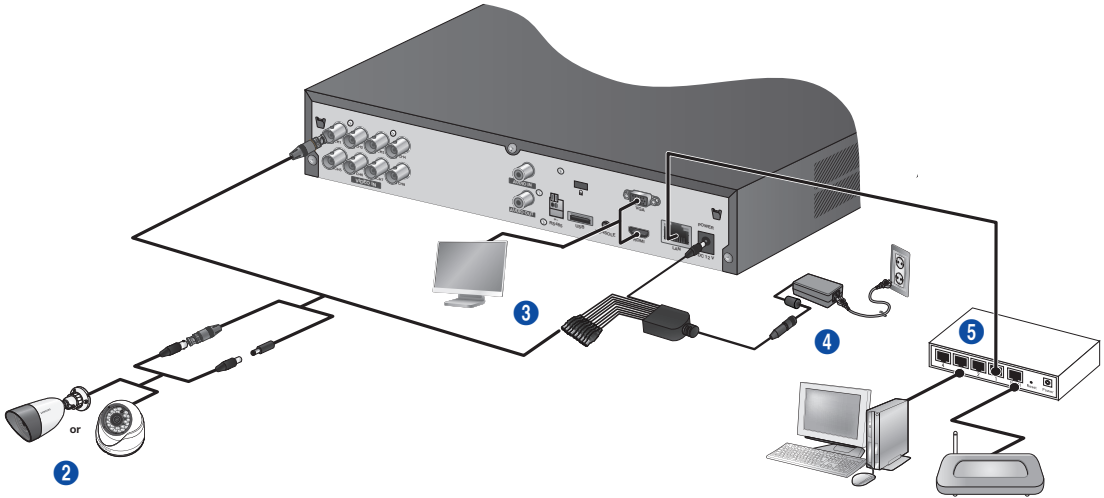


1	Connecter une souris	4	Connecter les adaptateurs CC
2	Connecter une caméra	5	Connecter à un routeur réseau
3	Connecter un moniteur		

Face arrière(DVR 4CH)

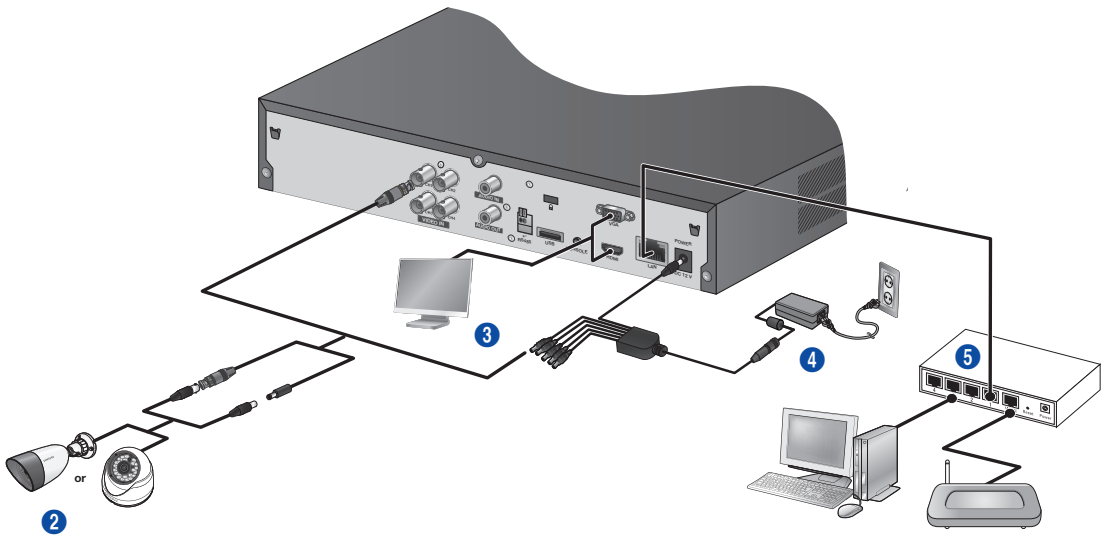

1	Connecter une souris	4	Connecter les adaptateurs CC
2	Connecter une caméra	5	Connecter à un routeur réseau
3	Connecter un moniteur		

Face arrière

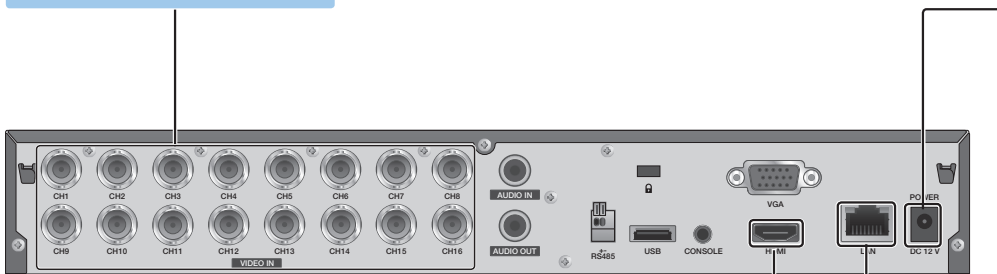


Français

VISUALISATION DU MENU DE DÉMARRAGE

Le menu de démarrage s'affiche au bas de l'affichage en direct.

1. En mode Direct, effectuez un clic droit afin d'afficher le menu contextuel, puis sélectionnez <Afficher le démarrage>.
2. Déplacez le curseur vers le bas et cliquez sur l'élément désiré dans le menu de démarrage.




- Si aucune valeur n'est sélectionnée avant 10 secondes le menu disparaîtra.
- Le menu de démarrage ne peut être accédé qu'avec la souris.
- Le mode d'affichage peut différer en fonction des canaux supportés par le DVR.

1	Date/Heure	5	Zoom	9	Lecture
2	Mode d'affichage	6	PTZ	10	Enregistrement
3	Bouton d'extension du menu	7	Alarme		
4	Audio	8	Gel		

PARAMÉTRAGE SYSTÈME

Paramétrage de l'heure

1. Effectuez un clic droit sur la souris et sélectionnez le menu princ.

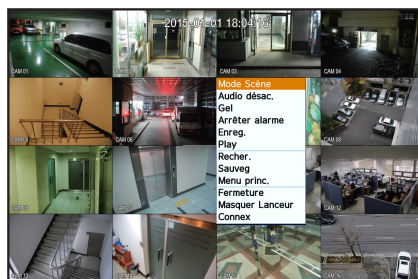


2. Dans la fenêtre de connexion, entrez le mot de passe et cliquez sur <OK>.


- I** L'identifiant initial de l'administrateur est « **admin** » et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.

Régalez le mot de passe de votre réseau sans fil si vous utilisez l'appareil avec un routeur sans fil. Si votre réseau n'est pas protégé par un mot de passe ou si vous utilisez le mot de passe par défaut du routeur sans fil, les données de votre vidéo peuvent être exposées à des menaces potentielles. Veuillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger sans risque les informations personnelles et éviter les préjudices occasionnés par un vol de données.

Veuillez noter qu'il est de la responsabilité de l'utilisateur quant à la sécurité et autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.

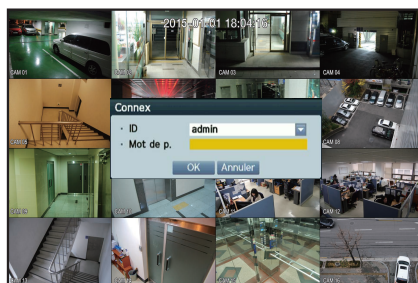

3. Cliquez sur Date/Heure/Langue. Paramétrez l'heure et la date.

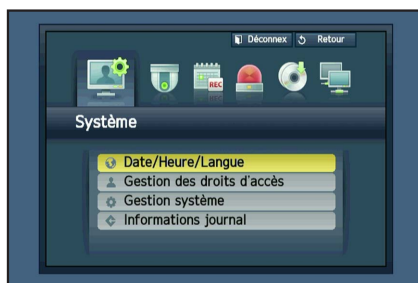


- Après avoir entré les informations, cliquez sur <OK>.



Paramétrage du réseau

Mode de connexion


- Cliquez sur Réseau puis sélectionnez <Mode connexion>. Si un problème se produit avec le mode de raccordement, vérifiez les connexions à « **Installer votre système** » en page 1. Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez le centre de service le plus proche pour plus de renseignements.

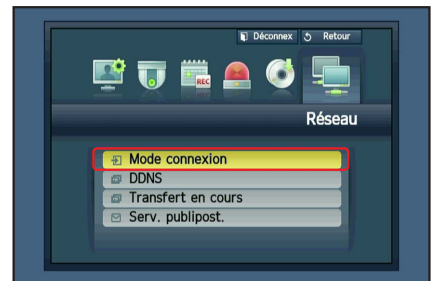

- Sous l'onglet <Connexion>. Vérifiez que le <Mode connexion> est réglé sur <IP dyn> par défaut. S'il se connecte correctement, vous verrez un commentaire de réussite.

! Si vous entrez des informations d'adresse IP statique depuis votre routeur, sélectionnez <IP stat> puis entrez l'adresse IP, la passerelle, le masque de sous-réseau, etc.

✍️ Veuillez vous référer au manuel du routeur présent sur le CD fourni lorsque vous utilisez une adresse IP statique.

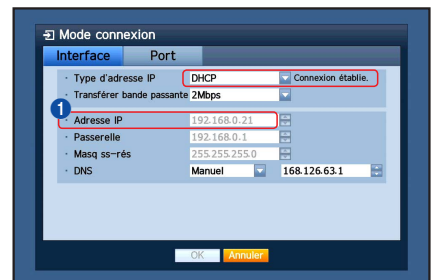

- Sous l'onglet <Protocole>.


! Écrivez le <Port périphérique> et le <Port HTTP>.

1 IP

2 Port périphérique


3 Port HTTP

- Lorsque vous avez terminé la configuration, cliquez sur <OK>.

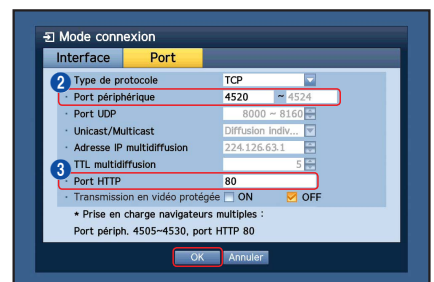


Revenez sur le magnétoscope numérique

1. Depuis l'onglet réseau, cliquez sur <DDNS>.

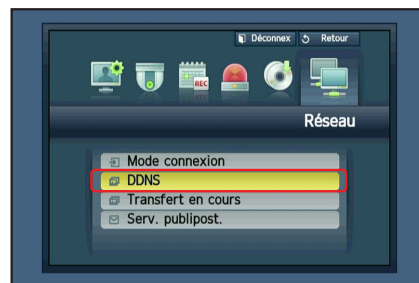


2. Sous l'emplacement DDNS, sélectionnez <iPOLiS>.

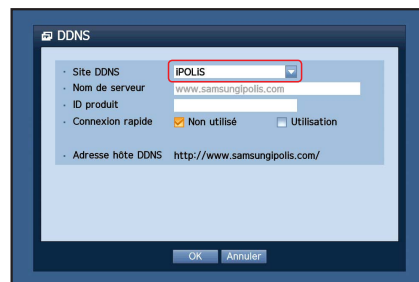


3. Sous l'ID du produit, entrez l'ID du produit que vous venez de créer sur le site Internet iPOLiS de Samsung.
Sous Quick Connect, sélectionnez <Utilisation> et cliquez <OK>.

! Inscrivez l'adresse de l'hôte du DDNS :

1 Adresse de l'hôte du DDNS

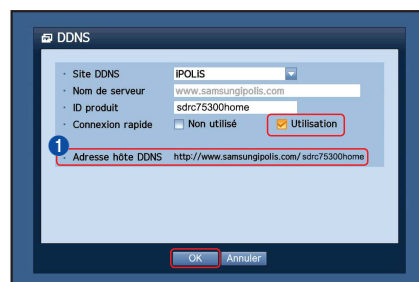


En cas d'échec de connexion, cela signifie peut-être que votre routeur ne supporte pas le protocole réseau UPnP.
Pour plus de renseignements sur l'activation de l'UPnP sur votre routeur, veuillez consulter le mode d'emploi.

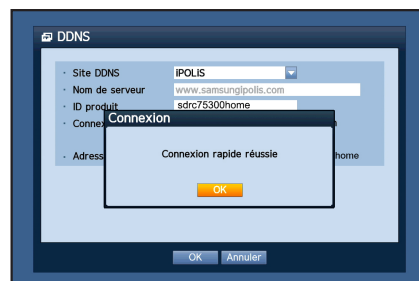


SURVEILLANCE À DISTANCE

Depuis un ordinateur sous Windows


1. Ouvrez Windows Internet Explorer et allez sur <http://www.samsungipolis.com>, puis cliquez sur <LOGIN>.




2. Connectez-vous avec ID et le password que vous avez écrit précédemment.

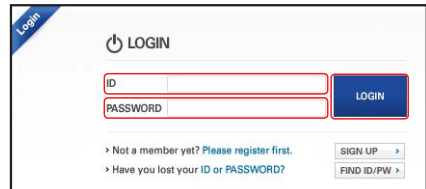

3. Cliquez sur <  >.




4. Il vous sera demandé d'installer le plug-in ActiveX.

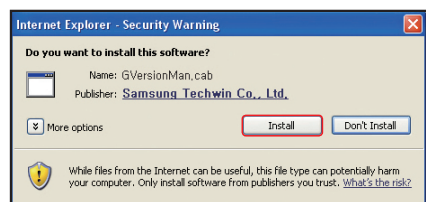


5. Saisissez ID et le mot de p. du DVR.

- ! Si l'affichage en bas à droite n'apparaît pas, vérifiez que l'ensemble DVR est correctement connecté avec une adresse IP valide.

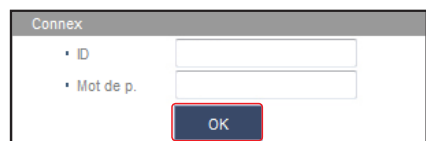


6. Vous pouvez désormais installer et positionner les caméras là où elles sont requises.

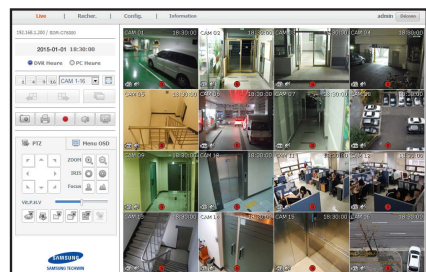


UTILISER UN SMARTPHONE


☐ Pour téléphones Android

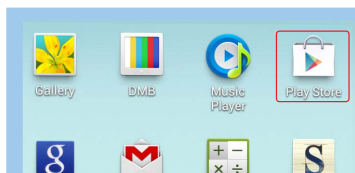

- 1 Visitez Play Store afin d'y télécharger l'appli. mobile de Samsung iPOLiS.

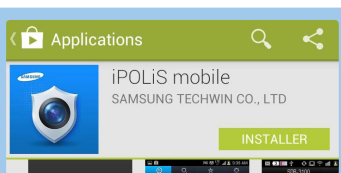

- 2 Cherchez Samsung iPOLiS.

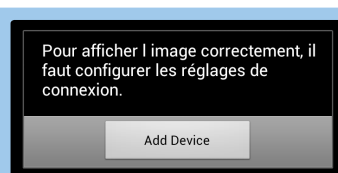

- 3 Lancez l'appli mobile iPolis et ajoutez le DVR. Touchez l'icône de menu, puis <Add Device>.

Add Device iPOLiS mobile

Auto add TIP

Name
SDR-C75300

Model
DVR

Address Type
DDNS

DDNS
samsungipolis.com/

RTSP Port
Enter RTSP port.

ID
admin

Password
Input password.

For optimal result with live monitoring, it is recommended to configure the video profile as advised in help document.

Save Cancel

- 4 Enregistrez le DVR sur l'application iPOLiS mobile.

- ! **Name** : Crée un nom pour le DVR que vous ajoutez
- Model** : Sélectionnez le magnétoscope numérique.
- Address Type** : Sélectionnez le DDNS ou l'adresse IP en fonction de vos besoins.
- DDNS** : Si vous utilisez le DDNS du Samsung iPolis, entrez l'adresse de l'hôte DDNS que vous avez entrée précédemment. (Page 6, 7)
Ce devrait être www.samsungipolis.com/ProductID
- RTSP Port** : Saisissez le dernier numéro de port du périphérique que vous avez saisi plus tôt.
- IP** : Entrez l'adresse IP du DVR.
- HTTP Port** : Saisissez le port HTTP que vous avez écrit plus tôt.
- ID** : L'ID par défaut est <admin>. Si vous l'avez changé auparavant, veuillez saisir le nouvel ID.
- Password** : Entrez le mot de passe du DVR connecté
- Caméra** : Sélectionne les cameras que vous voulez visualiser.

- ! L'identifiant initial de l'administrateur est « admin » et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.
Réglez le mot de passe de votre réseau sans fil si vous utilisez l'appareil avec un routeur sans fil. Si votre réseau n'est pas protégé par un mot de passe ou si vous utilisez le mot de passe par défaut du routeur sans fil, les données de votre vidéo peuvent être exposées à des menaces potentielles.
Veuillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger sans risque les informations personnelles et éviter les préjudices occasionnés par un vol de données.
Veuillez noter qu'il en est de la responsabilité de l'utilisateur quant à la sécurité et autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.

□ Pour iPhone



1 Visitez App Store afin d'y télécharger l'appli. mobile de Samsung iPOLiS.



2 Cherchez Samsung iPOLiS.



3 Lancez l'appli mobile iPOLiS et ajoutez le DVR.
Dans la fenêtre contextuelle Ajouter périph., touchez <OK>.



4 Enregistrez le DVR sur l'application iPOLiS mobile.

- Pour plus d'informations sur chaque élément, reportez-vous à « Pour Android Phone ».


■ ENREGISTREMENT ET RELECTURE

1. Appuyez sur le bouton [MENU] de la télécommande. Utilisez le bouton gauche/droite (◀▶) pour sélectionner <Enreg.>. Utilisez les boutons bas/haut (▲▼) pour aller sur <Enregistrement Programmé>, puis appuyez sur le bouton [ENTER].




2. Paramétrez les options du programme d'enregistrement. Pour changer les réglages, définissez le canal puis l'heure et la date auxquels vous voulez enregistrer, puis cliquez sur <OK>. La position par défaut est telle qu'illustrée.

Couleur	Nomas des composants	Fonctions
Blanc	Pas d'enreg	Pas d'enregistrement programmé/d'événement
Orange	Continu	Enregistrement programmé uniquement
Bleu	Événement	Enregistrement d'événement uniquement
Vert	Enr cont+évén	Enregistrement programmé/d'événement

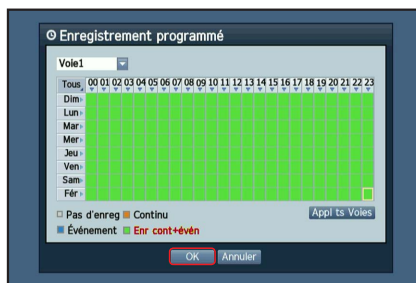

Pour modifier la qualité et la résolution d'enregistrement, sélectionnez <Qualité & résol.enreg.>.

Système	Taille D'enregistrement	Img/S Possible
NTSC	CIF 352 × 240	OFF, 1~30
	2CIF 704 × 240	
	4CIF 704 × 480	
	WD1: 960 × 480	
	720p: 1280 × 720	
PAL	CIF 352 × 288	OFF, 1~25
	2CIF 704 × 288	
	4CIF 704 × 576	
	WD1: 960 × 576	
	720p: 1280 × 720	
	1080p: 1920 × 1080	4/8CH: OFF, 1~30 16CH: OFF, 1~15
	1080p: 1920 × 1080	4/8CH: OFF, 1~25 16CH: OFF, 1~15

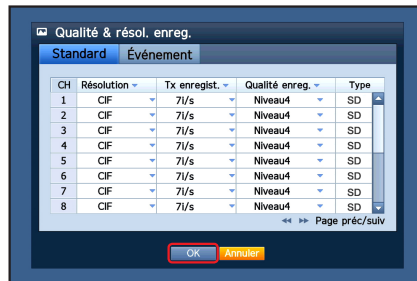


- En mode Direct, cliquez sur <Recherche> dans le menu contextuel (clic droit).

Sélectionnez <Rech par heure> dans le menu <Recherche>.


Sélectionnez la date désirée dans le calendrier, puis l'heure désirée dans la barre chronologique, puis appuyez sur le bouton <Play> si vous désirez visionner la vidéo enregistrée.

- La ligne colorée indique les types de données enregistrées.

Si vous voulez lire des données spécifiques, entrez l'heure exacte.

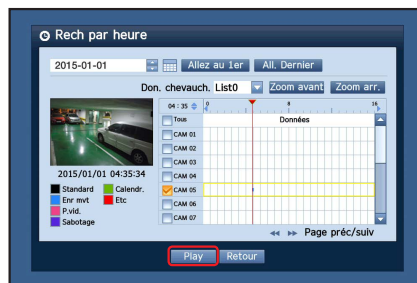

- Si vous avez réglé l'enregistrement d'événements, vous pouvez lire la scène désirée à l'aide de la fonction <Buscar eventos>. En mode direct, cliquez sur <Recherche> dans le menu contextuel par clic droit. Sélectionnez <Buscar eventos> dans le menu <Recherche>. Sélectionnez la date désirée dans le calendrier et le résultat sera affiché sur le tableau. Sélectionnez celui que vous désirez visionner et appuyez sur le bouton <Play>.

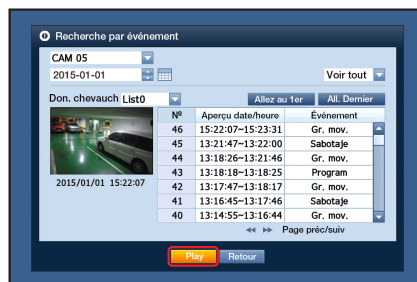

- Vous pouvez modifier la vitesse de lecture, le canal ou encore arrêter la relecture à l'aide de la barre de lecture.

