

# Guia de Início Rápido

MODELO KIT  
SDS-P3042 / P4042 / P4082 / P5082 / P5102 / P5122

MODELO DVR  
SDR-3102 / 4102 / 5102

SISTEMA DE SEGURANÇA TUDO EM UM DA SAMSUNG

SAMSUNG

Obrigado por comprar um sistema de segurança DVR da Samsung.  
Siga os passos simples deste guia para instalar e utilizar o seu novo sistema.



Se tiver dúvidas ou necessitar de ajuda para instalar o seu novo produto, contacte a nossa assistência técnica gratuita.

Telefone: 1-877-349-3149

9:00 - 21:00 EST, Segunda - Sexta

Internet: <http://www.samsungsv.com>

## INSTALAR O SEU SISTEMA


As imagens podem variar consoante o modelo.

### DVR de 4 canais

#### Parte frontal




#### Parte traseira

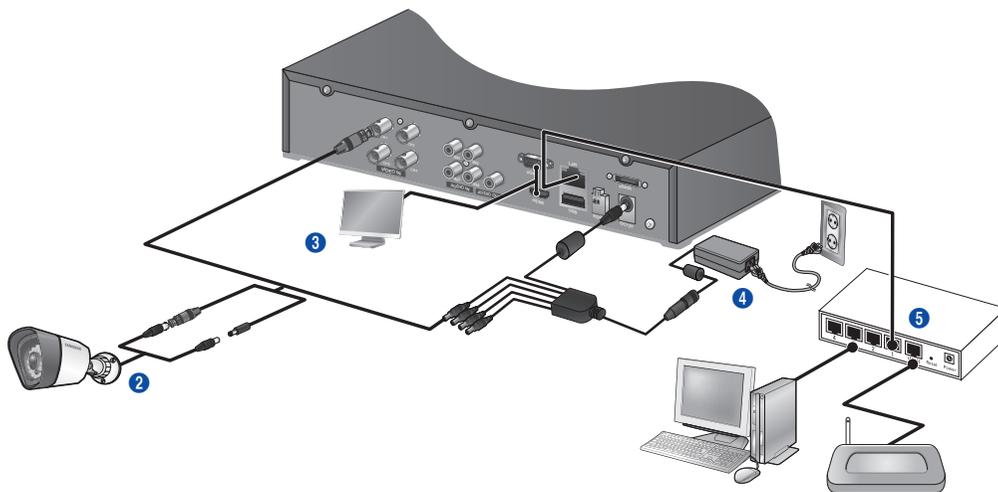

1	Ligue um rato	4	Ligue os adaptadores CC
2	Ligue uma câmara	5	Ligue um router de rede
3	Ligue um monitor		


## ❑ DVR de 8 canais

### Parte traseira

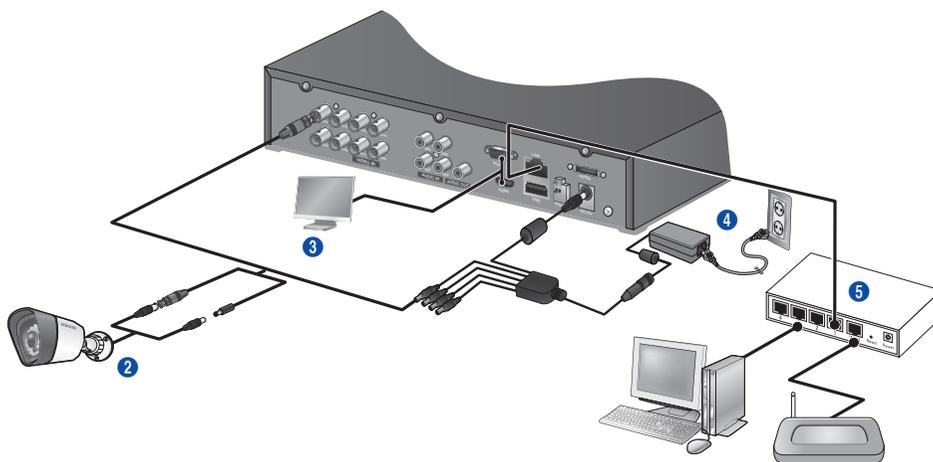


## ❑ DVR de 16 canais

### Parte traseira

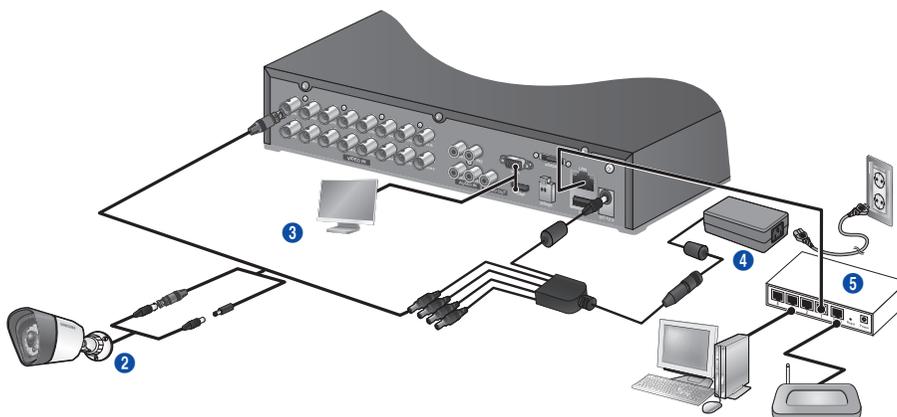

## ❑ Ligar o DVR a Monitorização em directo

### Parte frontal

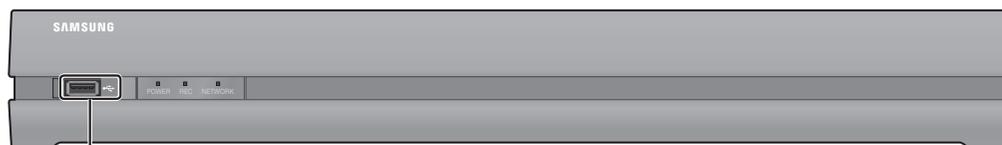

1 Ligue um rato


## Parte traseira



## ABRA O MENU INICIAR

O menu Iniciar aparece na parte inferior do ecrã em directo.

1. No modo Directo, clique com o botão direito para apresentar o menu de contexto e seleccione <Mostrar Iniciar>.
2. Mova o cursor para o fundo e clique num item pretendido no menu Iniciar.



-  Se não efectuar qualquer acção durante 10 segundos, o menu irá desaparecer.
- O menu Iniciar só pode ser acedido utilizando o rato.
- O modo de ecrã pode variar consoante o canal suportado DVR.

1	Data/Hora	5	Zoom	9	Reproduzir
2	Modo de ecrã	6	PTZ	10	Gravar
3	Botão de expansão de menu	7	Alarme		
4	Áudio	8	Pausar		

## DEFINIÇÃO DO SISTEMA

### Definição da hora

1. Clique com o botão direito no rato e seleccione o menu principal.



2. Na janela de início de sessão, introduza a palavra-passe e clique em <OK>.

-  A ID de administrador inicial é "admin" e a palavra-passe deve ser definida ao iniciar sessão pela primeira vez. Defina a palavra-passe para a rede sem fios se utilizar o produto com um router sem fios. Não estar protegido por uma palavra-passe ou utilizar a palavra-passe predefinida do router sem fios pode expor os seus dados de vídeo a potenciais ameaças.



Altere a sua palavra-passe a cada três meses para proteger com segurança os seus dados pessoais e evitar o roubo de informações.

O utilizador é responsável pela segurança e quaisquer outros problemas causados pela gestão incorrecta de uma palavra-passe.

3. Clique em Data/Hora/Idioma. Defina a hora e a data.



- Após preencher as informações, clique em <OK>.



## Definição de Rede

### Modo de Ligação

- Clique em Rede e seleccione <Modo de Ligação>. Se ocorrer um problema com Modo de Ligação, verifique a ligação conforme "Instalar o seu sistema" na página 1. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência mais próximo para mais informações.



- No separador <Interface>. Verifique se <Tipo de IP> está definido para <DHCP> como predefinição. Se for ligado com sucesso, é possível ver a mensagem de confirmação.

! Se souber as informações de IP Estático do router, seleccione <IP Estático> e introduza o endereço IP, Gateway e Máscara de Sub-rede.

Consulte o Guia do Router no CD fornecido quando utiliza um IP estático.



- No separador <Porta>.

! Anote <Porta do Dispositivo> e <Porta HTTP>.



1 Endereço IP



2 Porta do Dispositivo 3 Porta HTTP

- Ao concluir a definição, clique em <OK>.



## ❑ CONFIGURAR DDNS SAMSUNG iPOLiS

Uma vez que irá aceder remotamente ao DVR, vamos primeiro configurar a sua conta Samsung iPolis através do computador.

### A partir do seu computador

1. Abra o navegador e aceda a <http://www.samsungipolis.com> e clique em <LOGIN>.



2. Primeiro, tem que criar uma conta. Clique em <SIGN UP>.
3. Siga as instruções de registo de conta no website.
4. Após concluir o registo da conta, inicie sessão na conta.


! Anote a ID de utilizador e a Palavra-passe abaixo.

1 ID

2 Password



5. Adicione o DVR à sua conta. Clique em <PRODUCT REGISTRATION>.

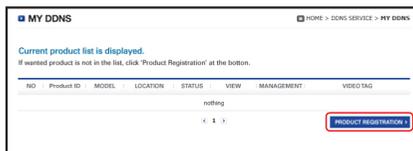


6. Crie um nome (Product ID) para o seu DVR. Utilize 4 a 20 caracteres alfanuméricos sem espaços. Seleccione classificação, número de modelo do DVR e clique em <REGISTRATI ON>.

! Número do modelo

DVR de 4 canais: SDR-3102 (SDS-P3042)

DVR de 8 canais: SDR-4102 (SDS-P4042, SDS-P4082)

DVR de 16 canais: SDR-5102 (SDS-P5082, SDS-P5102, SDS-P5122)

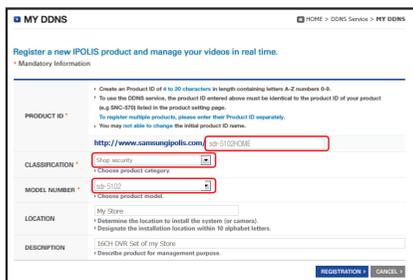

7. Após o registo, deve visualizar o produto na lista.

! Anote a ID do produto abaixo.

3 Product ID



8. Clique em <LOGOUT> para fechar a página da Internet.



## Retroceda para DVR

1. A partir do separador de rede, clique em <DDNS>.



2. No site DDNS, seleccione <iPOLiS>.



3. Em ID do Produto, introduza a ID do produto que criou no website Samsung iPOLiS.  
Em Ligação Rápida, seleccione <Usar> e clique em <OK>.

! Anote o endereço DDNS Anfitrião:



1 Endereço DDNS Anfitrião



Se a ligação não for bem sucedida, o router pode não suportar UPNP. Para mais informações sobre a compatibilidade com UPNP no router, consulte o manual de utilizador.



# MONITORIZAÇÃO REMOTA

A partir de um computador Windows

1. Abra o Windows Internet Explorer e aceda a <http://www.samsungipolis.com> e clique em <LOGIN>.



2. Inicie sessão com a ID de utilizador e palavra-passe que anotou previamente.



3. Clique em <  >.




4. Ser-lhe-á solicitado que instale o plug-in X activo.



5. Introduza a ID de utilizador e a palavra-passe para o DVR.  
**I** Se o ecrã no canto inferior direito não aparecer, verifique se o DVR estiver ligado correctamente com um endereço IP válido.




6. Agora, pode instalar as câmaras e colocar as câmaras onde são necessárias.

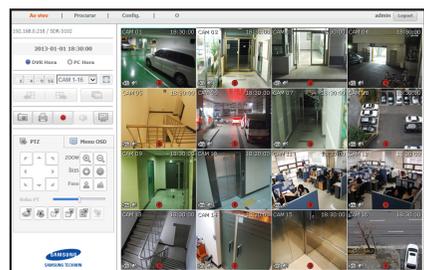


## UTILIZAR UM SMARTPHONE


### ☐ Para telefone Android

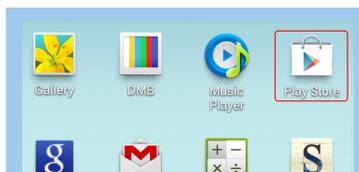

- 1 Visite Play Store para transferir a aplicação para telemóvel Samsung iPOLiS.

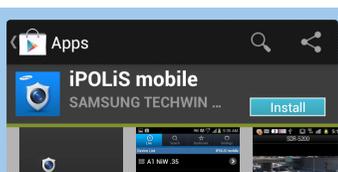

- 2 Pesquise Samsung iPOLiS.

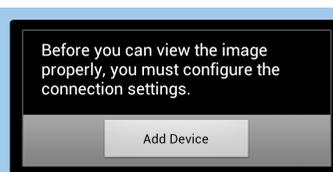

- 3 Abra a aplicação para telemóvel iPOLiS e adicione o DVR.  
Toque no ícone do menu e toque em <Adicionar Dispositivo>.

**Add Device** iPOLiS mobile

Name  TIP

Model  >

Host

HTTP Port

RTSP Port


ID

Save Cancel

- 4 Registe o DVR no telemóvel iPOLiS.

- 1 **Nome** : Crie um nome para o DVR que está a adicionar  
**Modelo** : Seleccione o DVR  
**Anfitrião** : Se estiver a utilizar DDNS Samsung iPOLiS, introduza o Endereço DDNS Anfitrião que anotou previamente. (Página 6, 7)  
Deve ser [www.samsungipolis.com/ProductID](http://www.samsungipolis.com/ProductID)  
**Porta HTTP** : Introduza a Porta HTTP que anotou previamente.  
**Porta RTSP** : Introduza o último número de porta da Porta do Dispositivo que anotou previamente.  
**ID** : A ID predefinida é <admin>. Se tiver alterado previamente, introduza a ID alterada.  
**Palavra-passe** : Se tiver alterado previamente, introduza a Palavra-passe alterada.  
**Câmara** : Seleccione as câmaras que pretende visualizar.
- 1 A ID de administrador inicial é “admin” e a palavra-passe deve ser definida ao iniciar sessão pela primeira vez.  
Defina a palavra-passe para a rede sem fios se utilizar o produto com um router sem fios. Não estar protegido por uma palavra-passe ou utilizar a palavra-passe predefinida do router sem fios pode expor os seus dados de vídeo a potenciais ameaças.  
Altere a sua palavra-passe a cada três meses para proteger com segurança os seus dados pessoais e evitar o roubo de informações.  
O utilizador é responsável pela segurança e quaisquer outros problemas causados pela gestão incorrecta de uma palavra-passe.

## ☐ Para iPhone

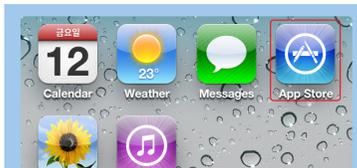

- 1 Visite App Store para transferir a aplicação para telemóvel Samsung iPOLiS.



- 2 Pesquise Samsung iPOLiS.



- 3 Abra a aplicação para telemóvel iPOLiS e adicione o DVR. Aquando do pop-up Adicionar Dispositivo, toque em <OK>.

Cancel Add Device Save

Tip

Name SDR-5102

Model DVR >

Host www.samsungipolis.com/s...

HTTP Port 80

RTSP Port 4254

- 4 Registe o DVR no telemóvel iPOLiS.

- Para mais informações sobre cada item, consulte "Para telefone Android".

## GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO

1. Prima o botão [MENU] no telecomando. Utilize o botão esquerda/direita (◀▶) para seleccionar <Gravar>. Utilize os botões cima/baixo (▲▼) para mover para <Programação de Gravação> e prima o botão [ENTER].



2. Defina cada uma das opções Programação de Gravação. Para alterar a definição, defina o canal, de seguida, seleccione a hora e a data que pretende gravar e clique em <OK>. A predefinição é igual àquela apresentada.

Cor	Nomes das peças	Funções
Branco	Sem gravação	Sem gravação programada/evento
Cor-de-laranja	Contínua	Apenas gravação programada
Azul	Evento	Apenas gravação de evento
Verde	Ambos (Cont&Evnt)	Gravação programada/evento



3. Para alterar a qualidade e a resolução da gravação, seleccione <Qualidade e Resolução de Gravação>.

Sistema	Tamanho da gravação	FPS possível
NTSC	CIF 352 × 240	DESLIGADO, 1~30
	2CIF 704 × 240	
	4CIF 704 × 480	
	WD1 960 × 480	
PAL	CIF 352 × 288	DESLIGADO, 1~25
	2CIF 704 × 288	
	4CIF 704 × 576	
	WD1 960 × 576	



4. No modo Directo, clique em <Pesquisar> no menu que aparece após clicar com o botão direito. Seleccione <Pesquisar por Hora> no menu <Pesquisar>. Seleccione a data pretendida no calendário e a linha de tempo na Barra de tempo e prima o botão <Reproduzir> se pretender ver o vídeo gravado.

! A linha de cor indica tipos de dados de gravação.

Se pretender reproduzir dados com hora específica, introduza uma hora exacta.



5. Se tiver definido a gravação de evento, pode reproduzir uma cena pretendida utilizando a função <Pesquisar por Evento>. No modo Directo, clique em <Pesquisar> no menu que aparece após clicar com o botão direito. Seleccione <Pesquisar por Evento> no menu <Pesquisar>. Defina uma data pretendida no calendário e o resultado será listado na tabela. Seleccione uma que pretenda visualizar e prima botão <Reproduzir>.



6. Pode alterar a velocidade ou canal de reprodução ou pare a reprodução utilizando a barra de botões no ecrã.

