



## Guía de inicio rápido para la instalación en iOS

Antes de comenzar la instalación de SmartCam, asegúrese de:


- ✓ Prepare una cámara SmartCam y un adaptador PoE.
- ✓ Tener el dispositivo iOS disponible para descargar la aplicación SmartCam.
- ✓ Debe estar conectados al mismo router (red Wi-Fi) que la cámara.
- ✓ Anote la contraseña del router:

Para obtener más información sobre este manual de usuario, el manual de la aplicación móvil o la sección de preguntas frecuentes, visite [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com).

Si tiene preguntas o necesita ayuda relacionada con la instalación de la SmartCam, consulte la lista de ayuda en el menú de información de la aplicación móvil o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

## Vistas del producto para el programa de instalación

Utilice los siguientes diagramas para familiarizarse con las funciones de configuración de la cámara:

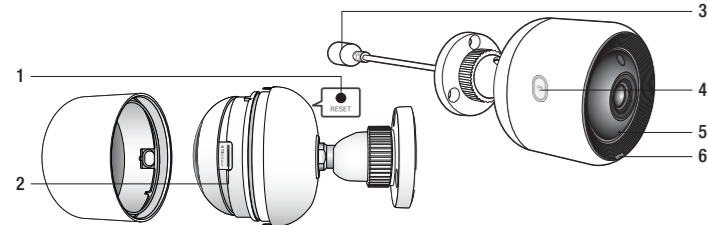


- 1) Botón de reinicio
- 2) Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 128 GB)
- 3) Puerto de conexión de adaptador PoE
- 4) Botón Wi-Fi Direct
- 5) Micrófono incorporado
- 6) LED de estado Alimentación/Red


Para obtener un diagrama más detallado, consulte el manual del usuario.

## Crear una cuenta de usuario

Antes de configurar la cámara, siga estos sencillos pasos para crear una cuenta de usuario.

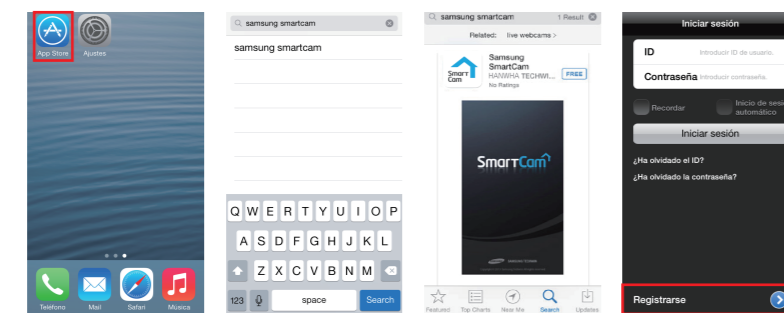

1. Vaya a la App Store de su iPhone o iPad.
2. Busque "Samsung SmartCam" e instale la aplicación.
3. Abra la aplicación.
4. Toque en "Registrarse".

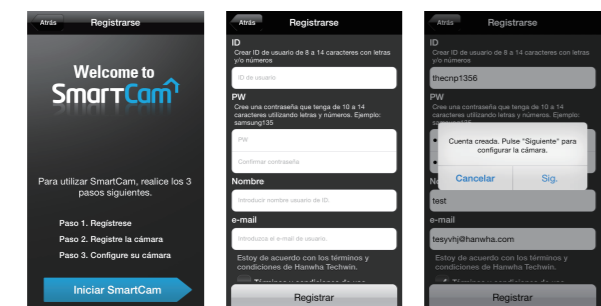

5. Toque en "Iniciar SmartCam".
6. Introduzca el ID de usuario, la contraseña, el nombre y la dirección de correo electrónico. Pulse en "Registrar".
7. Toque en "Sig." para registrar su cámara.

Registre la información de su cuenta de usuario SmartCam aquí:

ID. DE USUARIO: \_\_\_\_\_  
Una combinación de 8-14 caracteres alfanuméricos  
Ejemplo: johnsmith o johnsmith12

CONTRASEÑA DE USUARIO: \_\_\_\_\_  
Una combinación de 10-14 caracteres alfanuméricos  
Ejemplo: smartcam123

## Configuración inalámbrica de la cámara iOS

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la configuración de la cámara.




1. Toque en "Con. inalám.".
  1. Toque aquí para añadir una cámara registrada.



2. Conecte la alimentación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la conexión Wi-Fi gratuita. Cuando haya terminado, haga clic en "Sig.".
  1. Enciende el adaptador de corriente y conéctalo a la cámara. La cámara puede tardar hasta 2 minutos en encenderse.
  2. Mantenga pulsado el botón de encendido de la cámara durante 3 segundos.
  3. El indicador LED de la cámara cambia de estado. Pulse "siguiente".




3. Pulse el botón de inicio para salir de la aplicación SmartCam.

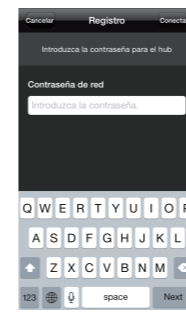

7. Introduzca la contraseña del router y pulse "Conectar".



8. Cuando la luz LED de la cámara se ponga en verde, irá automáticamente al paso 9.

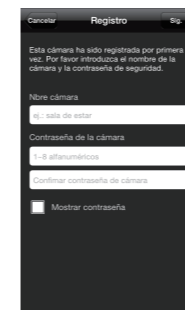

9. Cree el nombre y la contraseña de la cámara. (Nombre: 1-20 letras y números. Contraseña: 1-8 letras y números)




1. Toque en "Configuración opcional".




2. Seleccione "SNH-V6430BN".




3. Conecte la cámara siguiendo las instrucciones en pantalla. Después de completar la configuración, pulse "Sig.".
  1. Conecte la cámara al adaptador (SALIDA DE DATOS Y POTENCIA) mediante un cable LAN.
  2. Conecte el cable de alimentación de corriente. ENTRADA DE DATOS) mediante un cable LAN independiente.
  3. Cuando el LED de la cámara cambia de color verde a rojo, pulse "siguiente".

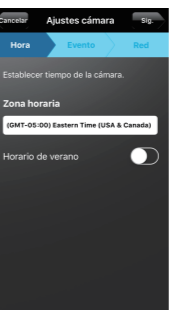

7. Seleccione su zona horaria y luego toque en "Sig.".
  1. Seleccione el router para conectar la cámara e introduzca la contraseña.

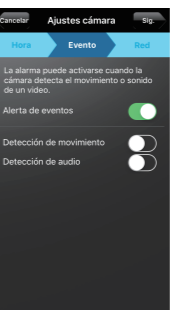

8. Habilite la detección de movimiento y/o audio para recibir alertas de eventos en sus dispositivos.

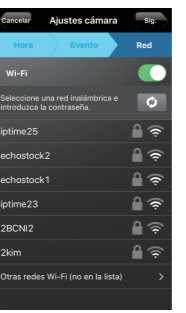


9. Seleccione el router para conectar la cámara e introduzca la contraseña.




4. Vaya a "Ajustes" en su iPhone/iPad y pulse en "Wi-Fi".




5. Active el Wi-Fi y elija la red que termina en los últimos 4 caracteres del número de serie de su cámara. Si se requiere una contraseña, introduzca "smartcam". Una vez conectado, salga de "Ajustes" y vuelva a la aplicación SmartCam.

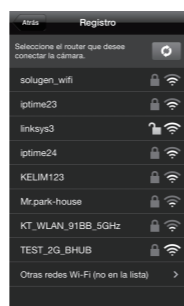

6. Seleccione un router en la aplicación SmartCam.

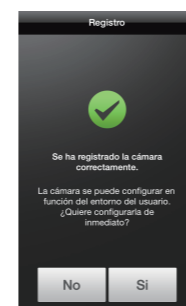

10. Para configurar su cámara, seleccione "Si".

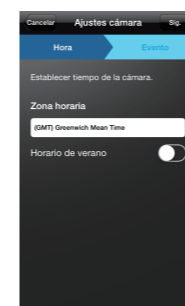

11. Seleccione su zona horaria y luego toque en "Sig.".
  1. Seleccione su zona horaria y luego toque en "Sig.".
    1. Seleccione su zona horaria y luego toque en "Sig.".
      12. Habilite la detección de movimiento y/o audio para recibir alertas de eventos en sus dispositivos.

¡FELICIDADES!  
¡Ha completado con éxito la configuración de SmartCam!

Información sobre la configuración de la cámara:

NOMBRE DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_  
1-20 caracteres alfanuméricos y/o números  
Ejemplo: kitchen o kitchen123 o 123

CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_  
1-8 caracteres alfanuméricos y/o números  
Ejemplo: room o room123 o 123

## Configuración de la cámara con cable con iOS

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la configuración de la cámara.




1. Toque en "Configuración opcional".




2. Seleccione "SNH-V6430BN".




3. Conecte la cámara siguiendo las instrucciones en pantalla. Después de completar la configuración, pulse "Sig.".
  1. Conecte la cámara al adaptador (SALIDA DE DATOS Y POTENCIA) mediante un cable LAN.
  2. Conecte el cable de alimentación de corriente. ENTRADA DE DATOS) mediante un cable LAN independiente.
  3. Cuando el LED de la cámara cambia de color verde a rojo, pulse "siguiente".

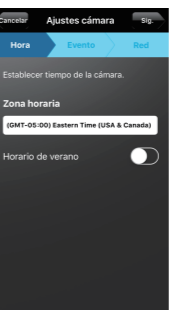

7. Seleccione su zona horaria y luego toque en "Sig.".
  1. Seleccione el router para conectar la cámara e introduzca la contraseña.

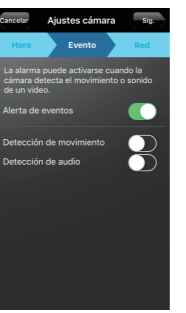


8. Habilite la detección de movimiento y/o audio para recibir alertas de eventos en sus dispositivos.

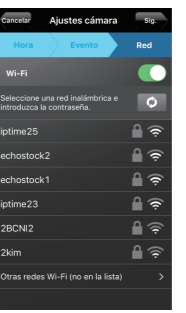

9. Seleccione el router para conectar la cámara e introduzca la contraseña.

## Guía de control de SmartCam

Una vez finalizada la instalación, aparecerá el vídeo en directo en su dispositivo iOS. Toque la pantalla para abrir la barra de herramientas SmartCam. La siguiente tabla contiene información de referencia para la función de control de búsqueda en pantalla.

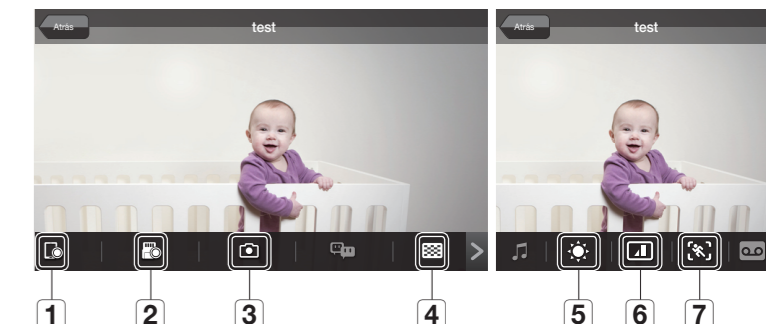

Número	Descripción
1	Grabación de teléfono: El usuario puede guardar el vídeo en <Administrar archivos en aplicaciones> en Ajustes.
2	Guardar SD: Toque para guardar el vídeo en la tarjeta SD
3	Captura: Toque para capturar y guardar una imagen fija durante el monitoreo
4	Selección de una resolución: Muestra la resolución de vídeo que está conectada en ese momento. Toque para cambiar la resolución actual.
5	Control de brillo: Toque para ajustar el brillo de la pantalla
6	Control de rotación/espejo: Toque para girar la pantalla vertical u horizontalmente
7	Selección de zona de movimiento: Pestaña para detectar un movimiento en un área específica (hasta 3 áreas). Si la función de detección de movimiento está activada, se puede detectar cualquier movimiento sin necesidad de configurar la zona de movimiento.

¡FELICIDADES!  
¡Ha completado con éxito la configuración de SmartCam!

Información sobre la configuración de la cámara:

NOMBRE DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_  
1-20 caracteres alfanuméricos y/o números  
Ejemplo: kitchen o kitchen123 o 123

CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_  
1-8 caracteres alfanuméricos y/o números  
Ejemplo: room o room123 o 123

## Guía de inicio rápido para la instalación en Android


Antes de comenzar la instalación de SmartCam, asegúrese de:

- ✓ Prepare una cámara SmartCam y un adaptador PoE.
- ✓ Tener el dispositivo Android disponible para descargar la aplicación SmartCam.
- ✓ Debe estar conectados al mismo router (red Wi-Fi) que la cámara.
- ✓ Anote la contraseña del router:

Para obtener más información sobre este manual de usuario, el manual de la aplicación móvil o la sección de preguntas frecuentes, visite [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com). Si tiene preguntas o necesita ayuda relacionada con la instalación de la SmartCam, consulte la lista de ayuda en el menú de información de la aplicación móvil o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

### Vistas del producto para el programa de instalación

Utilice los siguientes diagramas para familiarizarse con las funciones de configuración de la cámara:

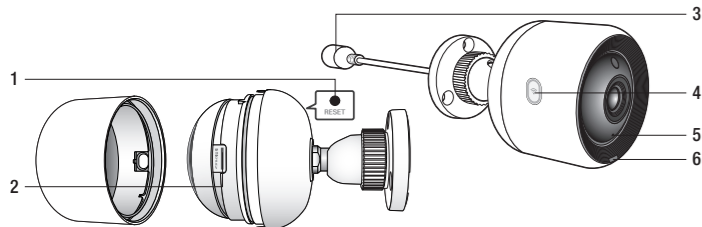


- 1) Botón de reinicio
- 2) Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 128 GB)
- 3) Puerto de conexión de adaptador PoE
- 4) Botón Wi-Fi Direct
- 5) Micrófono incorporado
- 6) LED de estado Alimentación/Red


Para obtener un diagrama más detallado, consulte el manual del usuario.

### Crear una cuenta de usuario

Antes de configurar la cámara, siga estos sencillos pasos para crear una cuenta de usuario.

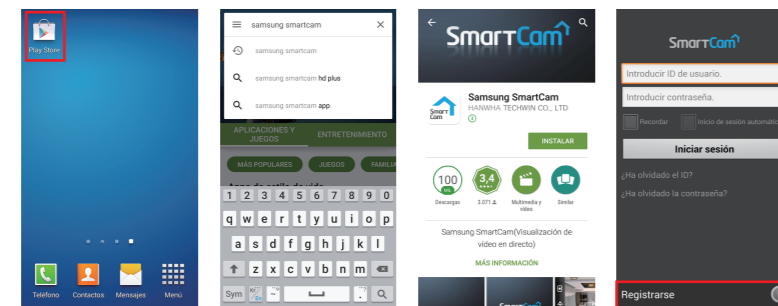

1. Vaya a Play Store desde su dispositivo Android.
2. Busque "Samsung SmartCam" e instale la aplicación.
3. Abra la aplicación.
4. Toque en "Registrarse".

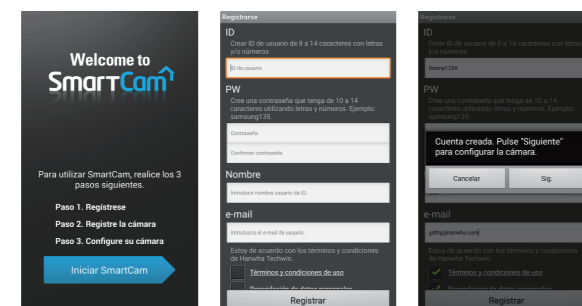

5. Toque en "Iniciar SmartCam".
6. Introduzca el ID de usuario, la contraseña, el nombre y la dirección de correo electrónico. Pulse en "Registrar".
7. Toque en "Sig." para registrar su cámara.

Registre la información de su cuenta de usuario SmartCam aquí:


ID. DE USUARIO: \_\_\_\_\_ CONTRASEÑA DE USUARIO: \_\_\_\_\_  
 Una combinación de 8-14 caracteres alfanuméricos Una combinación de 10-14 caracteres alfanuméricos  
 Ejemplo: johnsmith o johnsmith12 Ejemplo: smartcam123

### Configuración inalámbrica de la cámara Android

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la configuración de la cámara.




1. Toque en "Con. inalám.". Toque aquí para añadir una cámara registrada.
2. Conecte la alimentación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la conexión Wi-Fi gratuita. Cuando haya terminado, haga clic en "Sig.".

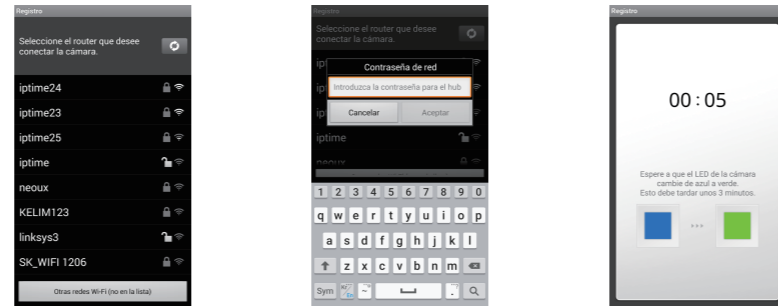

4. Seleccione un router.
5. Introduzca la contraseña del router y pulse "Aceptar".



7. Cree el nombre y la contraseña de la cámara. (Nombre: 1-20 letras y números. Contraseña: 1-8 letras y números)
8. Para configurar su cámara, seleccione "Si".

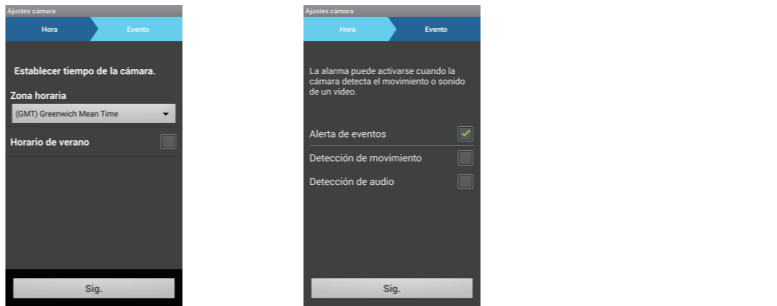

9. Seleccione su zona horaria y luego toque en "Sig.".
10. Habilite la detección de movimiento y/o audio para recibir alertas de eventos en sus dispositivos.

¡Ha completado con éxito la configuración de SmartCam!

Información sobre la configuración de la cámara:

NOMBRE DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_ CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_  
 1-20 caracteres alfanuméricos y/o números 1-8 caracteres alfanuméricos y/o números  
 Ejemplo: kitchen o kitchen123 o 123 Ejemplo: room o room123 o 123

### Configuración de la cámara con cable con Android

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la configuración de la cámara.



1. Toque en "Configuración opcional". Toque aquí para añadir una cámara registrada.
2. Seleccione "SNH-V6430BN". Toque aquí para añadir una cámara registrada.



4. Si aparece la cámara en la lista, selecciónela y pulse "Sig.". Si no aparece la cámara, introduzca el número de serie de la cámara.
5. Cree el nombre y la contraseña de la cámara. (Nombre: 1-20 letras y números. Contraseña: 1-8 letras y números)


¡Ha completado con éxito la configuración de SmartCam!

Información sobre la configuración de la cámara:

NOMBRE DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_ CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: \_\_\_\_\_  
 1-20 caracteres alfanuméricos y/o números 1-8 caracteres alfanuméricos y/o números  
 Ejemplo: kitchen o kitchen123 o 123 Ejemplo: room o room123 o 123

### Guía de control de SmartCam

Una vez finalizada la instalación, aparecerá el vídeo en directo en su dispositivo Android. Toque la pantalla para abrir la barra de herramientas SmartCam. La siguiente tabla contiene información de referencia para la función de control de búsqueda en pantalla.

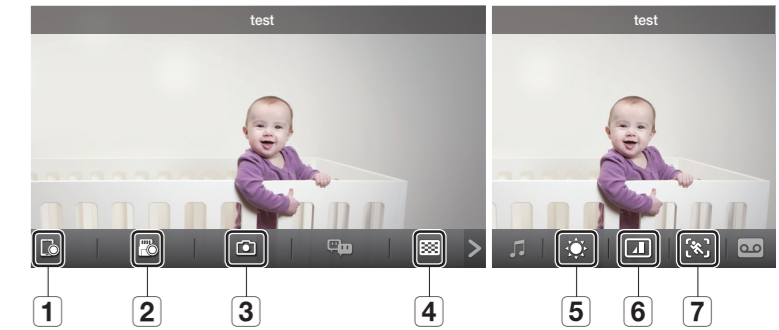

Número	Descripción
1. Grabación de teléfono	El usuario puede guardar el vídeo en <Administrar archivos en aplicaciones> en Ajustes.
2. Guardar SD	Toque para guardar el vídeo en la tarjeta SD
3. Captura	Toque para capturar y guardar una imagen fija durante el monitoreo
4. Selección de una resolución	Muestra la resolución de vídeo que está conectada en ese momento. Toque para cambiar la resolución actual.
5. Control de brillo	Toque para ajustar el brillo de la pantalla
6. Control de rotación/espejo	Toque para girar la pantalla vertical u horizontalmente
7. Selección de zona de movimiento	Pestaña para detectar un movimiento en un área específica (hasta 3 áreas). Si la función de detección de movimiento está activada, se puede detectar cualquier movimiento sin necesidad de configurar la zona de movimiento.