


**SAMSUNG**  
WISENET


# WISENET SMARTCAM

Manual de inicio rápido

## Qué hay en la caja

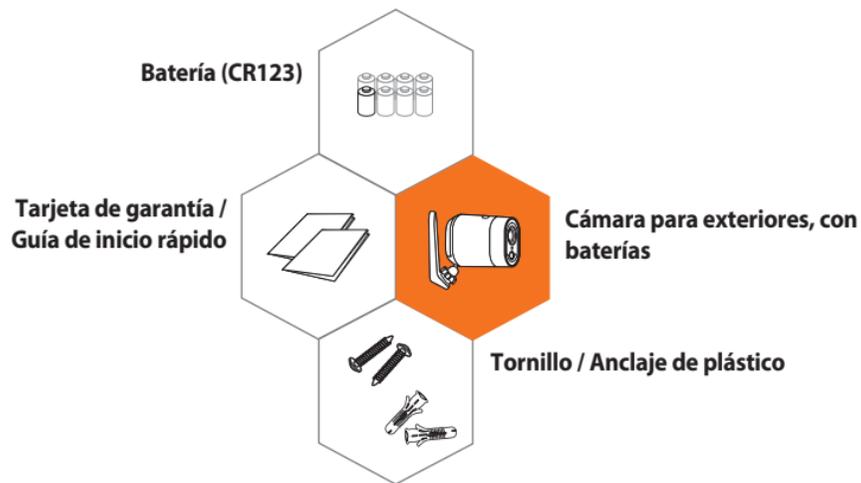


## Descripción general de la cámara

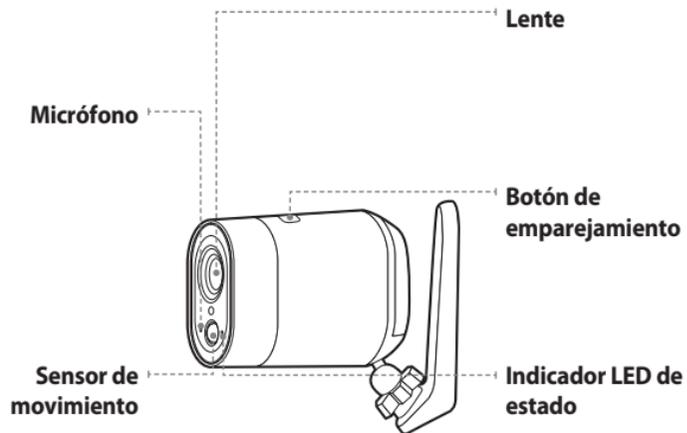

## Cree una cuenta y registre el concentrador de estación


Conecte el adaptador de corriente al concentrador de la estación y conéctelo a la toma de pared más cercana.

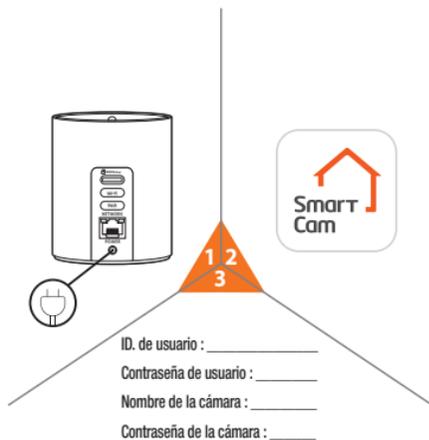

Guarde la información de su cuenta y dispositivo aquí.

Abra la aplicación WiseNet SmartCam+ y cree una cuenta. Siga las instrucciones en pantalla para registrarse.

## Encendido de la cámara

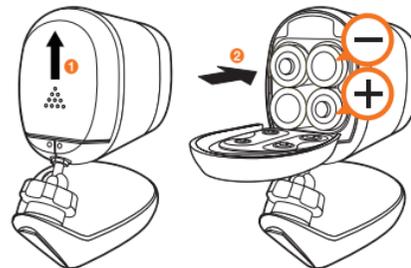

Encendido de la cámara para exteriores con baterías

# Emparejamiento de la cámara con el concentrador de estación

※ Para cada instancia que se agregue la cámara, el emparejamiento se debe hacer presionando el botón [PAIR] en cada lado.

※ Puede agregar cámaras con baterías. Para los registros adicionales, repita el PASO 1 para emparejar con el concentrador de estación.



## PASO 1

 Emparejamiento

 Emparejado

 Emparejamiento


 Emparejado

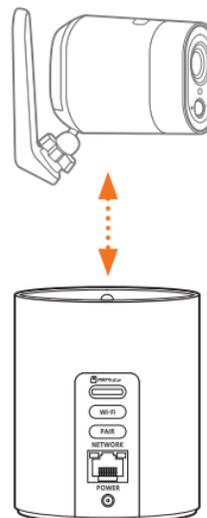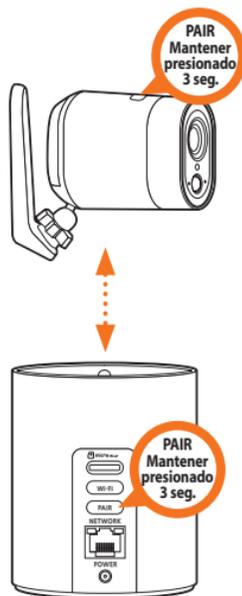

# Montaje de la cámara

**Nota:** Si está montando la cámara en la pared, separe cuidadosamente la cubierta del soporte del propio soporte.

Utilice un destornillador de cabeza plana o las manos y levante suavemente la cubierta, separándola del soporte.

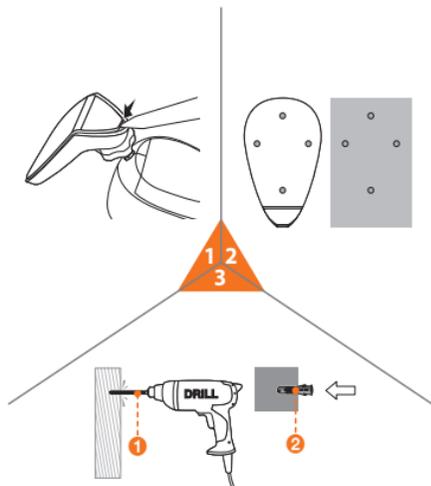


Coloque la cubierta del soporte contra la pared donde se montará la cámara y marque la posición de los agujeros de los tornillos.

Haga un orificio en la ubicación marcada. Inserte un anclaje para cada uno de los dos agujeros. Inserte completamente los anclajes golpeando ligeramente la cabeza del ancla con un martillo o mazo de goma.

※ Antes de instalar la cámara, determine la mejor ubicación y ángulo para la cámara. A continuación, instálela.

Haga coincidir la cubierta del soporte con los orificios de la pared y apriete los tornillos.

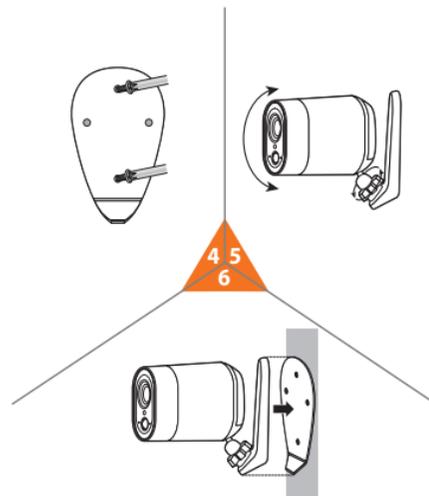

**Ajuste el ángulo de visión.**

(No fuerce el ajuste. Desenrosque la palanca y ajuste según sea necesario después de comprobar la posición de la ranura; a continuación, vuelva a apretar la palanca.)

Fije el soporte de la cámara a la cubierta del soporte.

# Precaución

1. Tarjeta micro SD recomendada  
- Se recomienda utilizar una MLC para mayor densidad de datos y fiabilidad de grabación.
2. Le recomendamos que utilice las baterías suministradas o baterías de marca conocidas como Panasonic, Energizer o Duracell.  
El uso de baterías falsificadas o de baja calidad incrementa el riesgo de mal funcionamiento de la cámara y la posibilidad de incendio.
3. No recomendamos el uso de baterías recargables para la cámara para exteriores alimentada por baterías. Aumenta el riesgo de mal funcionamiento de la cámara y la posibilidad de incendio.
4. La cámara de la estación no es resistente a la intemperie.  
Sólo para uso en interiores.



**SAMSUNG**  
WISENET