


WISeNET

PT01-004955A



Wisenet SmartCam+
설정 가이드

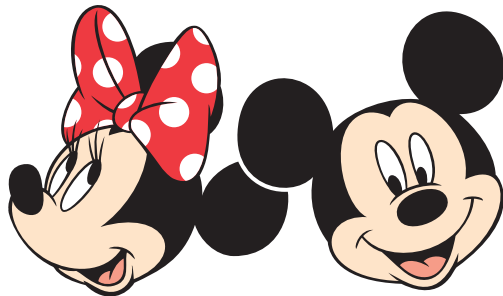

© Disney

사전 설정 점검 목록

카메라를 설정하기 전에 다음을 확인하세요.

- ☑ 디즈니 홈카메라 및 전원 어댑터를 준비해주세요.
- ☑ 사용하실 스마트폰이나 태블릿에 WisenetSmartCam+ 앱을 다운로드 할 수 있도록 준비해주세요.
- ☑ 카메라 설정 시 사용하실 Wi-Fi 네트워크의 신호세기가 좋은 위치인지 확인해주세요.
- ☑ 사용하실 Wi-Fi 네트워크 암호를 미리 확인해주세요.
- ☑ 포장에 표기되어 있는 시스템 요구 사항 확인하세요.

서비스를 받으실 때

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.

고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.

사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화테크윈(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-320-9951

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시

품질보증서


제 품 명		보증기간
구 입 일 자	년 월 일	구 입 후 1년
고객주소		성 명
		연락처
판매점주소(상호)		성 명
		연락처

카메라 분리하기

'+' 드라이버를 이용하여 카메라 후면에 고정된 스크류를 시계 반대방향으로 돌려 제거한 후 사용하세요.




6

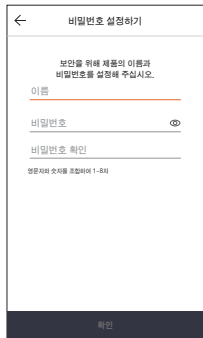

카메라 이름과 암호를 생성합니다.

7

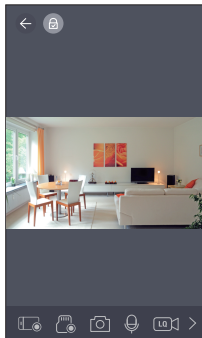

축하합니다!
이제 카메라 연결이 완료되었으며,
라이브모니터링 및 설정변경이 가능합니다.

제품에 대한 자세한 내용은
사용 설명서를 참조하십시오
(wisenetlife.com 에서 제공합니다.)

도움이 필요하신가요?

당사 기술 지원 팀에 문의하십시오.

1588-5772

09:00 - 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)

상태 LED 가이드

- 부팅 중
- ☀ 부팅 완료
- Wi-Fi Direct 사용 중
- ☀ 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 검색 중
- Wi-Fi 네트워크에 연결 중
- Wi-Fi 네트워크에 연결됨
- 펌웨어 업데이트 중


(Android 장치 전용)

4



카메라에서 제품
일련번호의 마지막
네 자리를 선택합니다.

5

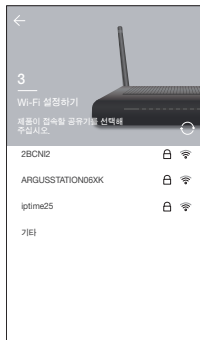

사용하고자 하는 Wi-Fi
네트워크를 선택하고
패스워드를 입력합니다.
(공유기 패스워드 오류시
정상등록이 안됩니다.)



LED 표시등이 노란색으로 변할 때까지 Wi-Fi 버튼을 누릅니다.

(iOS 장치 전용)



홈 버튼을 누르고 Wi-Fi 설정에 액세스합니다. Wi-Fi를 켜고 제품 일련 번호의 마지막 네 자리를 선택합니다. 암호로 "smartcam"을 입력합니다.

앱 다운로드 및 설치



iOS 또는 Android 기기에서 App Store 또는 Play Store로 이동합니다.



"Wisenet SmartCam+"을 검색하고 앱을 설치한 후 엽니다.

사용자 계정 생성

1




“회원가입”을
탭합니다.

2



요청된 정보를
입력하고 “회원가입”
을 탭합니다.

3

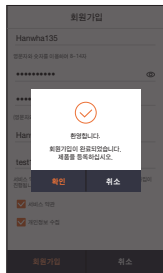

성공적으로 등록했다면
“확인”을 탭합니다.
탭하면 제품 설정
페이지로 이동합니다.

SmartCam 앱 설정

1



카메라에 전원을
연결합니다.

2



빨간색 표시등이 깜박일
때까지 기다린 후
“준비되었습니다”를 탭합니다.