

한국어



iOS 간편 설명서

- SmartCam 설정을 시작하기 전:**
- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
 - ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 iOS 기기를 준비합니다.
 - ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
 - ✓ Wi-Fi 비밀번호를 준비합니다.

SmartCam 설치 상의 질문이 있거나 도움이 필요할 경우, 무료 기술 지원 1588-5772로 연락하시기 바랍니다.
더 자세한 사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼, FAQ는 samsungsmartcam.com을 참조하세요.

설정을 위한 제품 보기

다음의 그림을 보면서 카메라 설정 파트를 익힙니다. 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하세요.



- 1) 카메라 유니트 연결 포트
- 2) 오디오 입력
- 3) 오디오 출력
- 4) 네트워크 포트 (유선 연결에 사용)
- 5) 전원 입력
- 6) Wi-Fi Direct 버튼
- 7) 전원/Wi-Fi 상태 LED
- 8) 초기화 버튼
- 9) MicroSD 카드 슬롯 (최대 32GB)
- 10) 카메라

여기에 당신의 SmartCam 정보를 기록하세요:

계정 등록

사용자 ID: _____
8-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어.
예: johnsmith

사용자 비밀번호: _____
10-14 letters and numbers combination
Example: smartcam123


카메라 등록

카메라 이름: _____
1-20자리 단어 및 숫자.
예: 거실

카메라 비밀번호: _____
1-8자리 단어 및 숫자.
예: 1234


사용자 계정 설정

카메라 설정을 시작하기 전에 사용자 계정을 생성해야 합니다. 계정 등록을 위해서 간단한 과정을 거치세요.

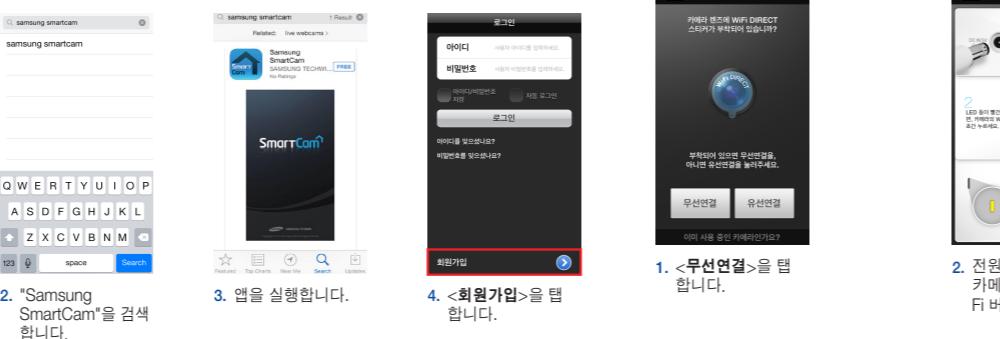

iOS 무선 카메라 설정


다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.

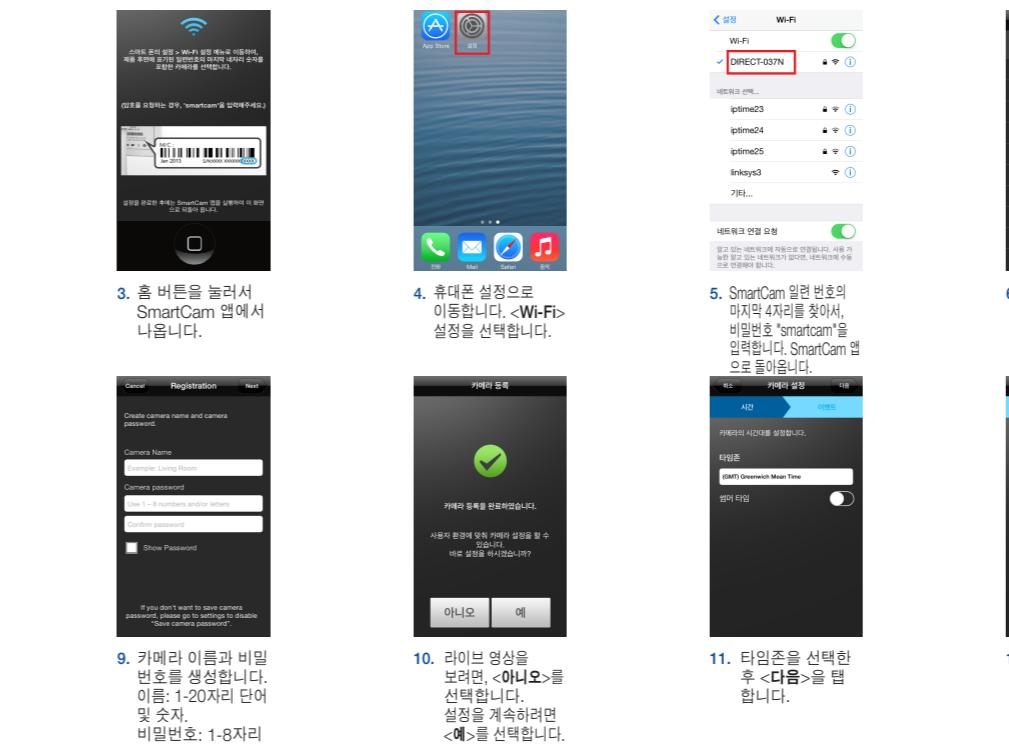

SmartCam 설정이 성공리에 끝났습니다.

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 iOS 기기에 라이브 영상이 됩니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 터치하세요. 이 차트는 화면 컨트롤을 템색 및 SmartCam 사용자 정의를 내리기 위해 참조 역할을 합니다.

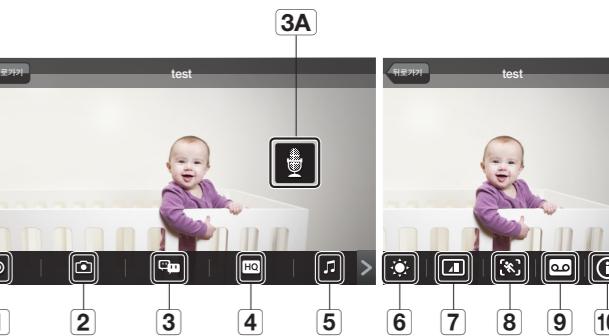

숫자	설명
1. 수동 녹화	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 터치하세요
2. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저장하려면 터치하세요
3. 양방향 대화	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 터치하세요
3A. 마이크 버튼	양방향 대화 중 얘기가 하려면 마이크 버튼을 누르고 들으려면 손을 떼세요
4. HQ	고화질의 영상을 보려면 터치하세요
5. 멜로디	카메라에서 재생하려면 멜로디 선택을 열고 터치하세요
6. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 터치하세요
7. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 터치하세요
8. 모션존 선택	특정 영역에서 화면 형성 일람에 세 개의 박스 영역을 그려서 모션존을 활성화하려면 터치하세요
9. 오디오 메세지 녹화	카메라 스피커를 통해 최대 10개의 메세지를 녹화하려면 터치하세요
10. 정보	최근 오디오 및 영상 정보를 보려면 터치하세요

한국어

안드로이드 간편 설명서

- SmartCam 설정을 시작하기 전:**
- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
 - ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 안드로이드 기기를 준비합니다.
 - ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
 - ✓ Wi-Fi 비밀번호를 준비합니다.
 - ✓ 유효한 이름 및 이메일 주소로 등록할 준비를 합니다.

SmartCam 설치 상의 질문이 있거나 도움이 필요할 경우, 무료 기술 지원 1588-5772로 연락하시기 바랍니다.
더 자세한 사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼, FAQ는 samsungsmartcam.com을 참조하세요.

설정을 위한 제품 보기

다음의 그림을 보면서 카메라 설정 파트를 익힙니다. 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하세요.




- 1) 카메라 유닛 연결 포트
- 2) 오디오 입력
- 3) 오디오 출력
- 4) 네트워크 포트 (유선 연결에 사용)
- 5) 전원 입력
- 6) Wi-Fi Direct 버튼
- 7) 전원/Wi-Fi 상태 LED
- 8) 초기화 버튼
- 9) MicroSD 카드 슬롯 (최대 32GB)
- 10) 카메라

여기에 당신의 SmartCam 정보를 기록하세요:

계정 등록	카메라 등록
사용자 ID: 8-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어. 예: johnsmith	카메라 이름: 10-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어. 예: smartcam123
사용자 비밀번호: 8-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어. 예: smartcam123	카메라 비밀번호: 10-14자리 단어나 숫자. 예: 1234


사용자 계정 설정

카메라 설정을 시작하기 전에 사용자 계정을 생성해야 합니다. 계정 등록을 위해서 간단한 과정을 거치세요.

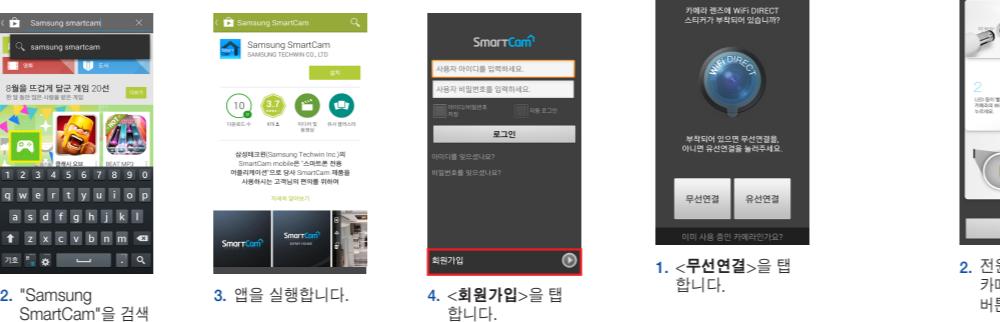


안드로이드 무선 카메라 설정

다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.

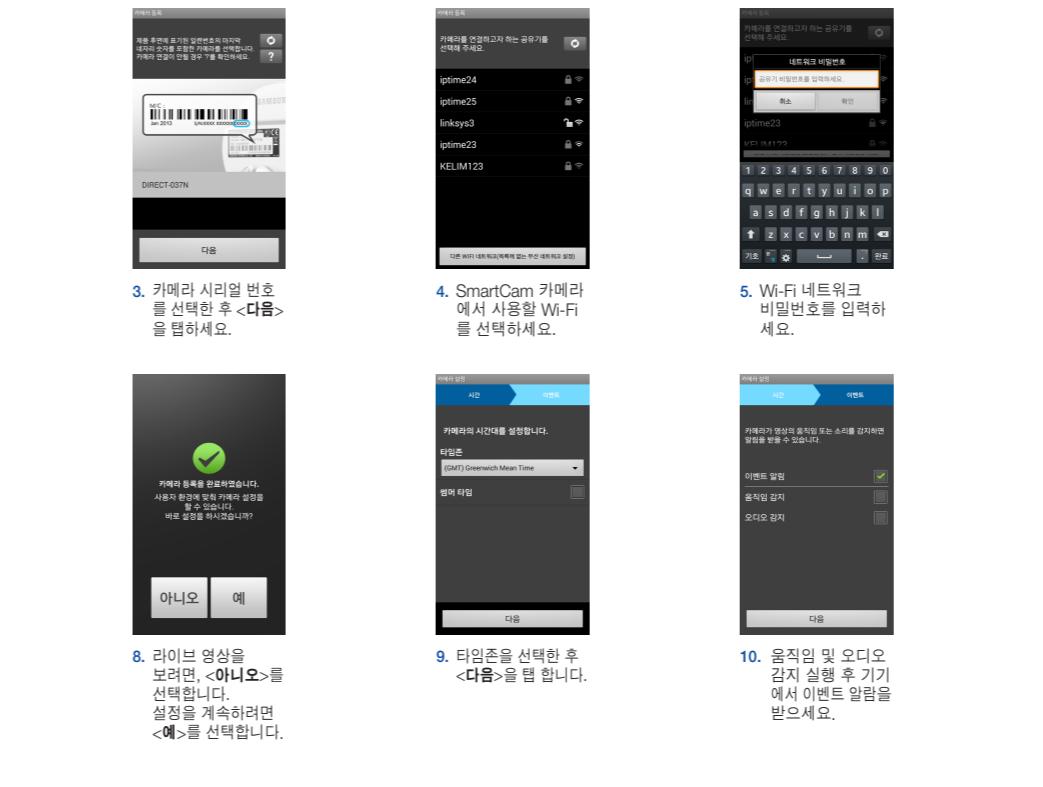

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 안드로이드 기기에 라이브 영상이 됩니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 탭하세요. 이 차트는 화면 컨트롤을 터치 및 SmartCam 사용자 정의를 내리기 위해 참조 역할을 합니다.

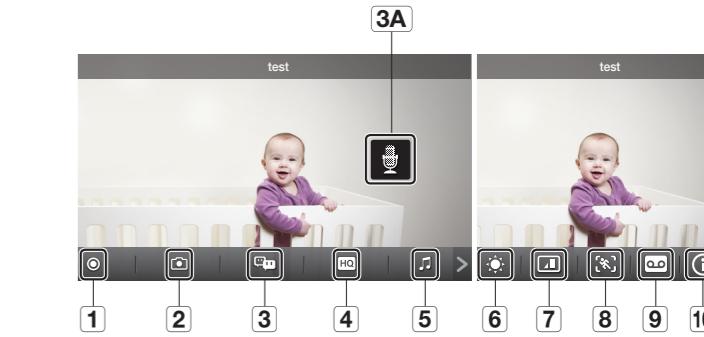

숫자	설명
1. 수동 녹화	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 탭하세요
2. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저저장하면 탭하세요
3. 양방향 대화	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 탭하세요
3A. 마이크 버튼	양방향 대화 중 얘기가 하려면 마이크 버튼을 누르고 들으려면 손을 떼세요
4. HQ	고화질의 영상을 보려면 탭하세요
5. 멜로디	카메라에서 재생하려면 멜로디 선택을 열고 탭하세요
6. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 탭하세요
7. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 탭하세요
8. 모션존 선택	특정 영역에서 화면 형성 알람에 세 개의 박스 영역을 그려서 모션존을 활성화하려면 탭하세요
9. 오디오 메세지 녹화	카메라 스피커를 통해 최대 10개의 메세지를 녹화하려면 탭하세요
10. 정보	최근 오디오 및 영상 정보를 보려면 탭하세요

SmartCam 설정이 성공리에 끝났습니다.