



Guía de inicio rápido

SNH-V6410PN

Descripción de SmartCam

Gracias por adquirir la SmartCam.

Para comenzar con su SmartCam, siga los pasos a continuación.

1. Coloque su cámara en cualquier lugar que esté dentro del alcance del router dentro de su hogar para una conexión fuerte.
 - Determine la ubicación de la cámara (superficie plana o pared) antes de la instalación.
 - Si la cámara no se encuentra dentro del alcance de su red Wi-Fi, considere la posibilidad de utilizar un extensor Wi-Fi para ampliar la cobertura de su red Wi-Fi.

2. Conecte el adaptador de alimentación a la cámara.



- El cable puede representar un peligro de asfixia para los niños. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- Para una mejor calidad de imagen, no toque la lente de la cámara.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación incluido en la caja, o la cámara podría no funcionar correctamente.



3. Descargue la aplicación Wisenet SmartCam+ para configurar la aplicación.



4. Una vez que la configuración de la aplicación se haya completado, siga las instrucciones en la página 12 para utilizar las funciones principales.

Preconfigurar la lista de verificación

Características de la aplicación

Controle su hogar con todas las funciones incluidas con la SmartCam. (Las funciones soportadas pueden variar dependiendo del modelo.)


- Notificaciones automáticas
- Detección de movimiento
- Detección de sonido (audio)
- Alimentación en vivo bajo demanda
- Conversación bidireccional

Para obtener más información sobre su producto, descargue el manual de usuario de wisenetlife.com.

Requisitos del sistema



- ✓ **Wi-Fi 802.11 b/g/n**
- ✓ **Recomendaciones: 3.5Mbps o superior**

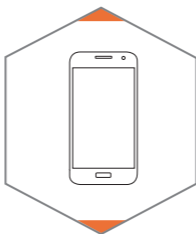

- ✓ **iOS 8 o superior**
- ✓ **Android OS 5.0 o superior**

Descargar e instalar la aplicación

1



Vaya a la App Store o a Play Store en su dispositivo iOS o Android.

2




Busque "Wisenet SmartCam+" instale y abra la aplicación.


Crear cuenta de usuario:



1. Abra la aplicación Wisenet SmartCam+ y toque "Regístrate".

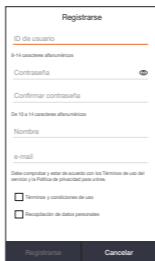


2. Ingrese la información solicitada y toque "Regístrate".

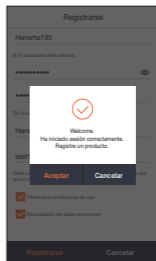

3. Una vez que el registro de la cuenta sea exitoso, toque "Aceptar". A continuación, se le dirigirá a la página de registro del producto.

Configuración de la aplicación SmartCam

1. Toque "Home Camera".

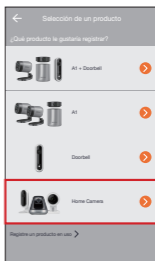

2. Conecte el adaptador de alimentación a la cámara. La luz LED comenzará a parpadear en rojo después de que se complete el arranque. Toque "Listo".




3. Mantenga presionado el botón Wi-Fi en la cámara hasta que se encienda la luz amarilla.



Configuración de la aplicación SmartCam


(Solo dispositivo Android)

- 4-1 Seleccione el nombre que contiene los últimos 4 dígitos del número de serie del producto.

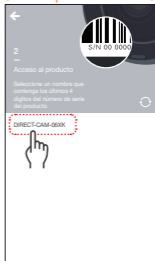

- 4-2 Vaya a la configuración de su iPhone > Wi-Fi. Encienda su Wi-Fi y seleccione "Cámara directa" que contenga los últimos 4 dígitos del número de serie del producto, y luego escriba la contraseña predeterminada: "smartcam". Seleccione conectar. *Regrese a la aplicación para continuar con la configuración.

(Dispositivo iOS solamente)

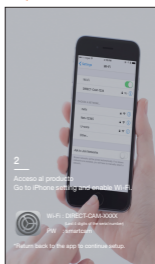

5. Seleccione su red Wi-Fi y escriba la contraseña.



Configuración de la aplicación SmartCam

6. Cree un nombre y una contraseña para la SmartCam. (por ejemplo, sala de estar)




7. ¡Felicidades!
Ha completado la configuración y ahora puede acceder a la alimentación en vivo de su SmartCam.



Interfaz de usuario


Visión de conjunto

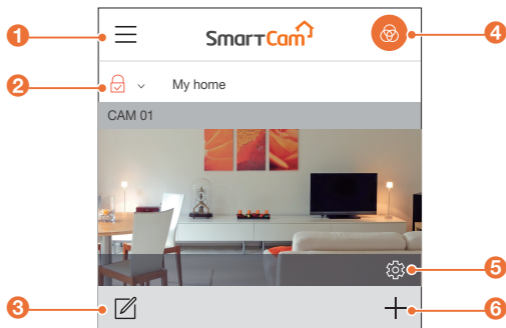






- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Menú | Cuenta de acceso e información de la nube |
| 2 | Configuración del modo de seguridad (Cámara individual) | Establezca el modo de seguridad (armar, desarmar, programar) para una cámara individual. |
| 3 | Editor de lista de cámaras | Editar (Eliminar) Cámaras. |
| 4 | Configuración del modo de seguridad (Toda la cámara) | Establezca el modo de seguridad (armar, desarmar, programar) para todas las cámaras. |
| 5 | Configuración de la cámara | Configure su SmartCam. |
| 6 | Añadir cámara | Nueva configuración del producto. |

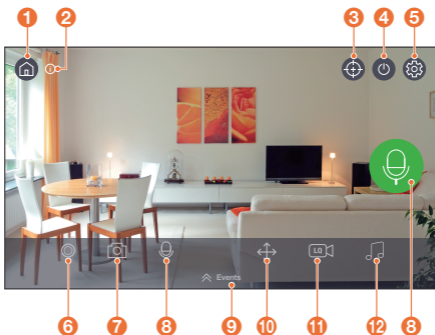Interfaz de usuario


Vídeo en vivo




-
- ①  **Página de inicio**
Toque para salir de la alimentación de vídeo actual y regrese a la página principal.
-
- ②  **Información**
Proporciona descripciones de las funciones de los iconos.
-
- ③  **Seguimiento automático**
Establecer para rastrear automáticamente el movimiento detectado.
-
- ④  **Cámara encendida/apagada**
Active/desactive el modo de privacidad.
-
- ⑤  **Ajustes**
Configure cada cámara.
-

Interfaz de usuario


- 6  **Grabación manual (tarjeta SD/nube)**
Graba vídeo durante 30 seg. cuando está habilitado
-

- 7  **Capturar**
Guarda las imágenes capturadas de un vídeo en vivo.
-

- 8  **Conversación bidireccional**
Active el micrófono para habilitar la conversación bidireccional entre la SmartCam y su teléfono inteligente.
-

- 9  **Eventos**
Toque para acceder a las grabaciones de eventos.
-

- 10  **Configuración preestablecida**
Ejecute/añada/edite preajustes y establezca la posición de origen.
-

- 11  **Seleccionar calidad de vídeo**
Muestra la calidad de la cámara actualmente conectada. Presione para cambiar entre niveles de calidad de vídeo: Bajo, medio, alto.
-

- 12  **Alarma**
Seleccione un sonido de alarma para reproducir a través de la cámara.
-

Guía de funciones básicas

General

Consulte los pasos siguientes para acceder rápidamente a las funciones principales de la aplicación.

1. Ir a Config  → General 

Configuración de hora

2. Toque "Zona horaria" y seleccione su zona horaria.
3. Ajuste la hora actual.

LED de estado


Encender/apagar LED

Cifrado de imagen

Cifra el vídeo transmitido.

Ajustes predeterminados de la cámara

Inicializa la SmartCam a su configuración predeterminada, excepto para los ajustes de red, que seguirán siendo los mismos.

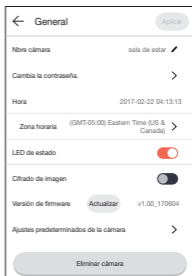



Guía de funciones básicas

Detección de movimiento

La detección de movimiento minimiza las falsas notificaciones automáticas de los eventos.



1. Ir a Config  → Evento 
2. Toque el interruptor para activar/desactivar la detección de movimiento.
3. Ajustar nivel de sensibilidad.





-  Ajuste los niveles de sensibilidad más altos para activar más alertas.
-  Ajuste los niveles de sensibilidad más bajos para reducir las alertas falsas.

Guía de funciones básicas

Selección de zona de movimiento

1. Ir a Config  → Evento 
2. Toque el interruptor para activar/desactivar la detección de movimiento.
3. Seleccione "**Zona de movimiento**".
4. Dibuje cajas en áreas de interés dentro de la vista de la SmartCam (seleccione hasta 3 áreas de interés).
5. Toque "**Aplicar**" cuando termine.

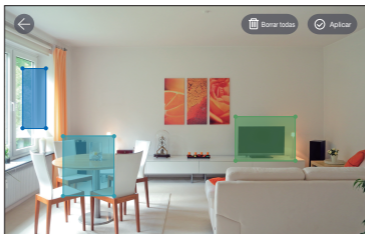



-  ■ Motion Zone Select sólo detecta eventos en los cuadros resaltados.
- Por defecto, Seleccionar zona de movimiento está deshabilitado. Cualquier actividad que ocurra dentro del campo de visión de la cámara activará una alerta de movimiento.



Guía de funciones básicas

Detección de audio

Cuando se detecta un sonido, se envía una notificación.



1. Ir a Config  → Evento 
2. Toque el interruptor para activar/desactivar la detección de audio.
3. Ajustar nivel de sensibilidad.



-  Ajuste los niveles de sensibilidad más altos para activar más alertas.
-  Ajuste los niveles de sensibilidad más bajos para reducir las alertas falsas.



Guía de funciones básicas


Programación


1. Ir a Config  → Programación 
2. Toque para seleccionar el día de la semana y luego arrastre la barra naranja hacia arriba y hacia abajo hasta la hora deseada.
3. Toque "**Aplicar**" cuando termine.



Tarjeta SD

1. Ir a Config  → Tarjeta SD 
2. Toque el botón para activar o desactivar la grabación de la tarjeta SD.

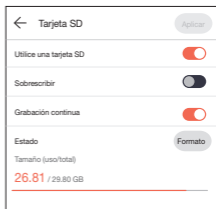

 Se recomienda utilizar un MLC para mayor densidad de datos y fiabilidad de grabación.




Guía de funciones básicas

Notificación


Configure hasta 5 destinatarios de correo electrónico para recibir alertas cuando se produzca un evento.

1. Ir a Config  → Notificación 
2. Toque la opción para activar/desactivar las notificaciones por correo electrónico.
3. Configure un servidor de correo electrónico para enviar notificaciones.
4. Pulse [+] para introducir la/s dirección/es de correo electrónico para recibir notificaciones de eventos detectados.
 - Puede agregar hasta 5 direcciones de correo electrónico.
5. Recibirá un código de verificación de la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta para la autenticación y el acceso a las alertas.
6. Copie el código de verificación que se le proporcionó y péguelo en el campo "Introduzca el código".

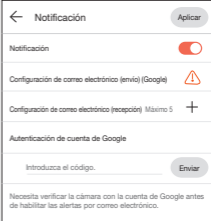

← Notificación Aplicar

Notificación

Configuración de correo electrónico (envío) (Google) 

Configuración de correo electrónico (recepción) Máximo 5 +

Autenticación de cuenta de Google

Introduzca el código. Enviar

Necesita verificar la cámara con la cuenta de Google antes de habilitar las alertas por correo electrónico.



- Se recomienda copiar el código de verificación en modo horizontal.

Hanwha Techwin

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel : +82.1588.5772

www.wisenetlife.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43, Teaneck, NJ 07666

Tel : +1.844.WISENET (947.3638)

E-mail : cs@wisenetlife.com

www.wisenetlife.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT,
United Kingdom

Tel : 00800.8010.8022 / +31.(0)13.5792.790

www.hanwha-security.eu
