



Guide de démarrage rapide

SNH-V6410PN

Aperçu de SmartCam

Merci d'avoir acheté SmartCam.

Pour commencer avec votre SmartCam, suivez les étapes ci-dessous.

1. Placez votre caméra n'importe où à portée du routeur à l'intérieur de votre maison pour une connexion fiable.
 - Déterminez le placement de la caméra (surface plane ou mur) avant l'installation.
 - Si la caméra n'est pas à portée de votre réseau Wi-Fi, envisagez d'utiliser une extension Wi-Fi pour étendre la couverture de votre réseau Wi-Fi.

2. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra.



- Le câble peut présenter un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez les câbles hors de la portée des enfants.
- Pour une meilleure qualité d'image, ne touchez pas l'objectif de la caméra.
- Veillez à utiliser le câble d'alimentation fourni dans la boîte, ou la caméra risque de ne pas fonctionner correctement.



3. Téléchargez l'application Wisenet SmartCam + pour la configuration de l'application.



4. Une fois la configuration de l'application terminée, suivez les instructions de la page 12 pour utiliser les fonctions principales.

Liste de vérification avant installation

Fonctionnalités intégrées à l'application

Prenez le contrôle de votre maison avec un souffle plein de fonctionnalités intégrées à l'application avec SmartCam.

(Les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction du modèle.)


- Notification poussée
- Détection de mouvement
- Détection du son (audio)
- Flux en direct à la demande
- Discussion bidirectionnelle

Pour plus d'informations sur votre produit, veuillez télécharger le mode d'emploi de wisenetlife.com.

Configuration requise



- ✓ **Wi-Fi 802.11 b/g/n**
- ✓ **Recommandé : 3.5Mbps ou supérieur**

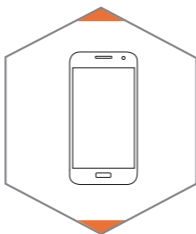

- ✓ **iOS 8 ou supérieur**
- ✓ **Android OS 5.0 ou supérieur**

Télécharger et installer une application

1



Accédez à l'App Store ou à Play Store sur votre appareil iOS ou Android.

2



Recherchez "Wisenet SmartCam+"; installez puis ouvrez l'application.

Créer un compte utilisateur

SmartCam+

ID d'utilisateurs

M.d.passe

Connexion

Mot de passe oublié ?

Enregistrer

1. Ouvrez l'application Wisenet SmartCam+ et appuyez sur "Enregistrer".

Enregistrer

ID d'utilisateurs

8 à 14 caractères alphanumériques

M.d.passe

Confirmer mot de passe

10 à 14 caractères alphanumériques

Nom

e-mail

Vous devez vérifier et accepter les conditions d'utilisation du service et la politique de confidentialité afin de vous inscrire.

Conditions générales utilisation

Collecte infos personnelles

Enregistrer Annul.

2. Saisissez les informations requises et appuyez sur "Enregistrer".

Enregistrer

Hanwha135

8 à 14 caractères alphanumériques

test

Vous devez vérifier et accepter les conditions d'utilisation du service et la politique de confidentialité afin de vous inscrire.

Conditions générales utilisation

Collecte infos personnelles

Bienvenue. Vous êtes connecté. Veuillez enregistrer un produit.


OK Annul.

Enregistrer Annul.

3. Une fois l'enregistrement du compte réussi, appuyez sur "OK". Vous serez alors redirigé vers la page d'enregistrement du produit.

Configuration de l'application SmartCam

1. Appuyez sur "Caméra maison".

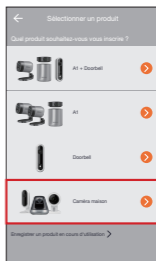

2. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra. La LED commencera à clignoter en rouge après la fin du démarrage. Appuyez sur "Prêt".




3. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de la caméra et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant jaune s'allume.



Configuration de l'application SmartCam


- 4-1 Sélectionnez le nom contenant les 4 derniers chiffres du numéro de série du produit.

(dispositifs Android seulement)

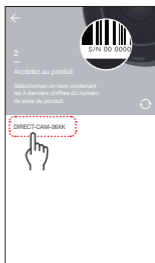

- 4-2 Allez aux paramètres de votre iPhone > Wi-Fi. Activez le Wi-Fi et sélectionnez "Direct-Cam" contenant les 4 derniers chiffres du numéro de série du produit, puis entrez le mot de passe par défaut : "smartcam". Sélectionnez connecter. *Revenez à l'application pour continuer l'installation.

(dispositifs iOS seulement)

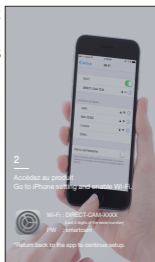

5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe



Configuration de l'application SmartCam

6. Créez un nom et un mot de passe pour le SmartCam. (p. ex., salon)




7. Félicitations !
Vous avez terminé la configuration et pouvez maintenant accéder au flux en direct de votre SmartCam.



Interface utilisateur

Aperçu

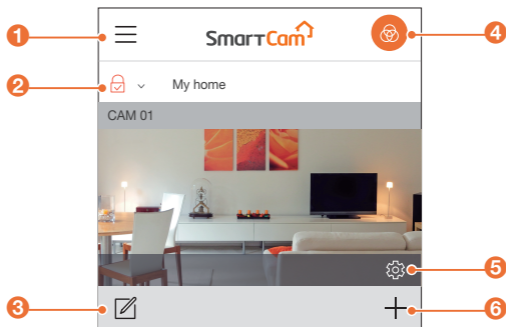

1 **Menu** Accédez aux informations de compte et de cloud.

2 **Paramètres du mode de sécurité (caméra individuelle)** Réglez le mode de sécurité (armer, désarmer, programmer) pour une caméra individuelle.

3 **Éditeur de liste de caméras** Modifiez (Supprimez) les caméras.


4 **Paramètres du mode de sécurité (toutes les caméras)** Définissez le mode de sécurité (armer, désarmer, programmer) pour toutes les caméras.






5 **Configuration de la caméra** Configurez votre SmartCam.

6 **Ajouter une caméra** Configuration de nouveau produit.

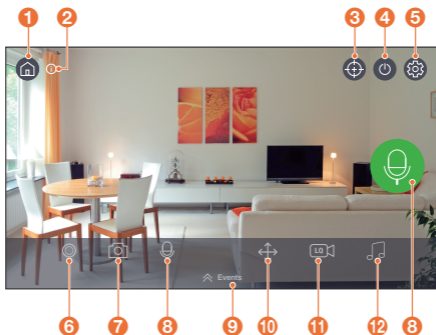
Interface utilisateur


Vidéo en direct




-
- ①  **Page d'accueil**
Appuyez pour quitter le flux en cours et revenir à la page principale.
-
- ②  **Informations**
Fournit des descriptions des fonctions de l'icône.
-
- ③  **Suivi auto**
Réglez pour suivre automatiquement le mouvement détecté.
-
- ④  **Marche / arrêt de la caméra**
Activer / désactiver le mode de confidentialité
-
- ⑤  **Paramètres**
Configurez chaque caméra.
-

Interface utilisateur


- ⑥  **Enregistrement manuel (carte SD / Cloud)**
Enregistre la vidéo pendant 30 secondes lorsqu'il est activé
-


- ⑦  **Capture**
Enregistre les images capturées à partir d'une vidéo en direct.
-

- ⑧  **Discussion bidirectionnelle**
Activez le microphone pour activer la communication bidirectionnelle entre la SmartCam et votre smartphone.
-

- ⑨  **Évènements**
Appuyez pour accéder aux enregistrements d'évènements.
-

- ⑩  **Configuration des préférences**
Exécuter / ajouter / éditer les préférences et définir la position de départ.
-



- ⑪  **Sélectionner la qualité vidéo**
Indique la qualité de la caméra actuellement connectée. Appuyez pour changer les niveaux de qualité vidéo: Faible, moyen, élevé.
-

- ⑫  **Alarme**
Sélectionnez un son d'alarme pour lire la caméra.
-

Guide des fonctionnalités de base

Général

Reportez-vous aux étapes ci-dessous pour accéder rapidement aux principales fonctionnalités de l'application.

1. Allez à Config.  → Général 

Réglage de l'heure

2. Appuyez sur "Fuseau horaire" et sélectionnez votre fuseau horaire.
3. Définir l'heure actuelle.

État de la LED


Activer / désactiver le voyant.

Cryptage d'image

Crypte la vidéo transmise.

Valeur par défaut de la caméra

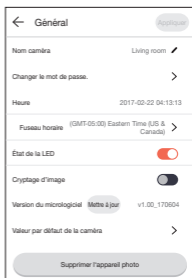

Initialise la SmartCam à ses paramètres par défaut, à l'exception des paramètres de réseau, qui resteront les mêmes.



Guide des fonctionnalités de base

Détection de mouvement

La détection de mouvement minimise les fausses notifications poussées des événements.

1. Allez à Config.  → Évmt. 
2. Appuyez sur le bouton à bascule pour activer / désactiver la détection de mouvement.
3. Réglez le niveau de sensibilité.




-  Réglez les niveaux de sensibilité plus élevés pour déclencher plus d'alertes.
- Réglez les niveaux de sensibilité plus bas pour éviter les fausses alertes.

Guide des fonctionnalités de base

Sélection de la zone de mouvement :

1. Allez à Config. ⚙️ → Évmt. 🏠
2. Appuyez sur le bouton à bascule pour activer / désactiver la détection de mouvement.
3. Sélectionnez "**Zone de mouvement**".
4. Dessinez des cases dans des zones d'intérêt dans la vue SmartCam (sélectionnez jusqu'à 3 zones d'intérêt).
5. Appuyez sur "**Appliquer**" lorsque vous avez terminé.

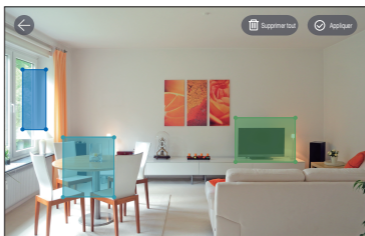



- Le mode Sélectionner la zone de mouvement ne détecte que les événements dans les cases en surbrillance.
- Par défaut, le mode Sélectionner la zone de mouvement est désactivé. Toute activité se produisant dans le champ de vision de la caméra déclenchera une alerte de mouvement.


Guide des fonctionnalités de base

Détection audio

Lorsqu'un son est détecté, une notification est envoyée.



1. Allez à Config.  → Évmt. 
2. Appuyez sur le bouton à bascule pour activer / désactiver la détection audio.
3. Réglez le niveau de sensibilité.



-  Réglez les niveaux de sensibilité plus élevés pour déclencher plus d'alertes.
- Réglez les niveaux de sensibilité plus bas pour éviter les fausses alertes.




Guide des fonctionnalités de base


Planification d'évènement

1. Allez à Config.  → Programmation 
2. Appuyez pour sélectionner le jour de la semaine, puis faites glisser la barre orange vers le haut et le bas jusqu'à l'heure désirée.
3. Appuyez sur "**Appliquer**" lorsque vous avez terminé.



Carte SD

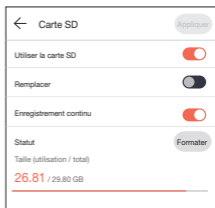

1. Allez à Configuration  → Carte SD 
 2. Appuyez sur le bouton à bascule pour activer ou désactiver l'enregistrement sur carte SD.
-  ■ Il est recommandé d'utiliser un MLC pour une densité de données et une fiabilité accrues de l'enregistrement.




Guide des fonctionnalités de base

Notificación


Configurez jusqu'à 5 destinataires de courrier électronique pour recevoir des alertes lorsqu'un événement se produit.

1. Allez à Config.  → Notificación 
2. Appuyez sur la touche pour activer / désactiver les notifications par e-mail.
3. Configurez un serveur de messagerie pour envoyer des notifications.
4. Appuyez sur [+] pour entrer l'adresse e-mail afin de recevoir les notifications des événements détectés.
 - Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 adresses e-mail.
5. Vous recevrez un code de vérification de l'adresse e-mail associée à votre compte pour l'authentification et l'accès aux alertes.
6. Copiez le code de vérification qui vous a été fourni et collez-le dans le champ "Entrez le code."

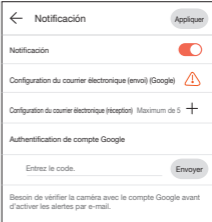

← Notificación Appliquer

Notificación

Configuration du courrier électronique (envoi) (Google) 

Configuration du courrier électronique (réception) Maximum de 5 +

Authentification de compte Google

Entrez le code. Envoyer

Besoin de vérifier la caméra avec le compte Google avant d'activer les alertes par e-mail.



- Il est recommandé de copier le code de vérification en mode paysage.

Hanwha Techwin

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel : +82.1588.5772

www.wisenetlife.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43, Teaneck, NJ 07666

Tel : +1.844.WISENET (947.3638)

E-mail : cs@wisenetlife.com

www.wisenetlife.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT,
United Kingdom

Tel : 00800.8010.8022 / +31.(0)13.5792.790

www.hanwha-security.eu
