



Manuale veloce per la configurazione del sistema iOS


Prima di iniziare la configurazione della SmartCam:

- ✓ Preparare una telecamera SmartCam e un adattatore PoE.
- ✓ Preparare il dispositivo iOS per scaricare l'app SmartCam.
- ✓ Deve essere collegato allo stesso router (rete Wi-Fi) della telecamera.
- ✓ Scrivere la password del router in questa sezione :

Per ulteriori informazioni sul manuale utente, o sul manuale dell'app mobile o per Domande Frequenti, visitare www.samsungsmartcam.com.
Per domande o se hai bisogno di assistenza riguardo l'installazione della SmartCam, fare riferimento alla lista di aiuto nel menu informativo dell'app mobile oppure contattare il servizio assistenza tecnica.

Anteprima prodotto per la configurazione

Utilizzare i seguenti diagrammi per familiarizzare con le funzioni di impostazione della telecamera:

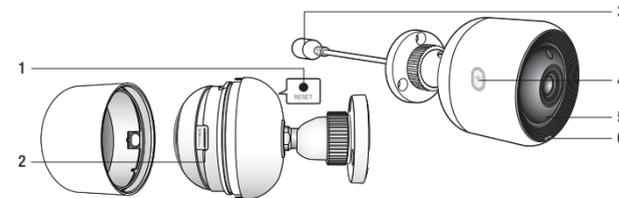


- 1) Tasto per il Reset
- 2) Entrata per la scheda MicroSD (fino a 128GB)
- 3) Porta per il collegamento dell'adattatore PoE
- 4) Pulsante WiFi Direct
- 5) Microfono integrato
- 6) LED Alimentazione/Stato rete

Per un diagramma più dettagliato, fare riferimento al Manuale utente.


PT01-004665A

Creare un Account Utente

Seguire i seguenti semplici passaggi per creare un account utente prima di impostare la telecamera.

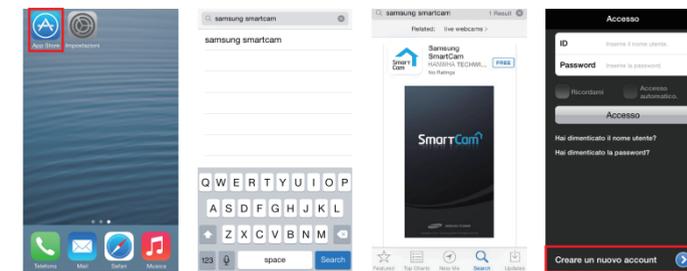

1. Andare all'App Store dal proprio iPhone o iPad.
2. Cercare "Samsung SmartCam" e poi installare l'app.
3. Aprire l'app.
4. Toccare "Creare un nuovo account".

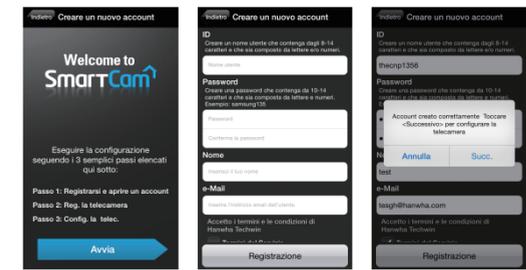

5. Toccare "Avvia".
6. Immettere il nome utente, la password, il nome e l'indirizzo email. Toccare "Registrazione".
7. Toccare "Succ." per registrare la telecamera.

Immettere i dati dell'account utente della propria SmartCam qui:

NOME UTENTE: _____
Una combinazione di 8-14 caratteri alfanumerici
Esempio: johnsmith o johnsmith12

PASSWORD UTENTE: _____
Una combinazione di 10-14 caratteri alfanumerici
Esempio: smartcam123

Configurazione telecamera Wireless iOS

Continuare con la configurazione della telecamera seguendo le istruzioni guidate dell'app.



1. Toccare "Configurazione Wireless".
2. Inserire il cavo della corrente e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per impostare la rete Wi-Fi. A operazione ultimata, fare clic su "Succ.".
3. Uscire dall'app SmartCam premendo il pulsante home.




4. Andare alla sezione "Impostazioni" sul proprio iPhone/iPad e toccare "Wi-Fi".



5. Attivare il Wi-Fi e selezionare la rete che contiene gli ultimi 4 caratteri del numero di serie della propria telecamera. Se è richiesta la password, immettere "smartcam". Una volta stabilita la connessione, uscire dalla sezione "Impostazioni" e tornare all'app SmartCam.



6. Selezionare un router sull'app SmartCam

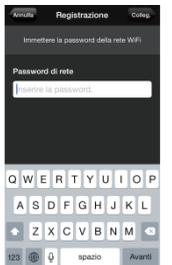

10. Per configurare la telecamera, selezionare "SI".



11. Selezionare il proprio fuso orario e poi toccare "Succ.".




12. Abilitare la rilevazione di movimento e/o audio per ricevere notifiche eventi sui propri dispositivi.




11. Selezionare il proprio fuso orario e poi toccare "Succ.".

Configurazione di una telecamera cablata iOS

Continuare con la configurazione della telecamera seguendo le istruzioni guidate dell'app.

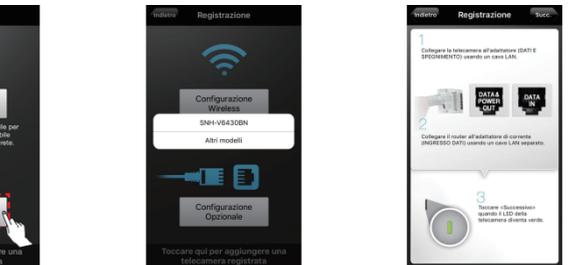

1. Toccare "Configurazione Opzionale".
2. Selezionare "SNH-V6430BN".

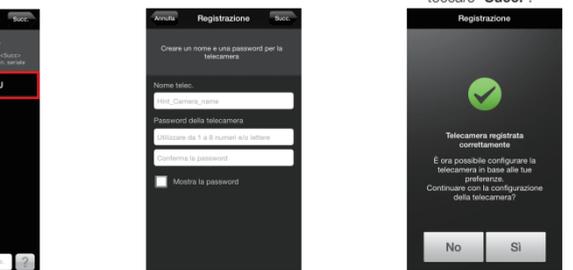

4. Se la telecamera appare sulla lista, selezionarla e toccare "Succ.". Se la telecamera non compare nella lista, immettere il numero seriale manualmente.
5. Creare un nome e una password per la telecamera. (Nome: 1-20 lettere e numeri. Password: 1-8 lettere e numeri)
6. Per configurare la telecamera, selezionare "SI".



7. Selezionare il proprio fuso orario e poi toccare "Succ.".



8. Abilitare la rilevazione di movimento e/o audio per ricevere notifiche eventi sui propri dispositivi.



9. Selezionare il router al quale collegare la telecamera e inserire la password.

CONGRATULAZIONI!

Hai completato con successo l'impostazione della SmartCam!


Informazioni di impostazione della telecamera:

NOME DELLA TELECAMERA: _____
1-20 lettere e/o numeri
Esempio: cucina o cucina123 o 123

PASSWORD DELLA TELECAMERA: _____
1-8 lettere e/o numeri
Esempio: room o room123 o 123

Manuale di controllo SmartCam

Una volta completata la configurazione e quando appare il video live sul proprio dispositivo iOS, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti SmartCam. La seguente tabella contiene informazioni di riferimento per la funzione di controllo della schermata di ricerca.

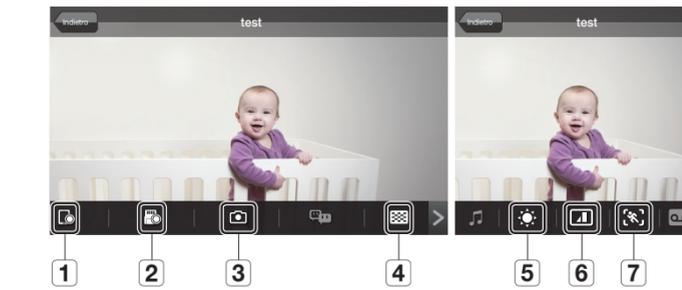

Numero	Descrizione
1. Registrazione telefonica	L'utente può salvare il video nella sezione <Manage saved video clips.> nell'area delle Impostazioni.
2. Salvare su SD	Toccare per salvare lo streaming del video sulla scheda SD.
3. Acquisisci	È possibile scattare e salvare un'immagine statica durante la fase di monitoraggio.
4. Selezione della risoluzione	Visualizza la risoluzione del video in utilizzo. Toccare per cambiare la risoluzione corrente.
5. Controllo della luminosità	Toccare per regolare la luminosità delle immagini sullo schermo.
6. Controllo Inverti/Rifletti	Toccare per invertire l'immagine sullo schermo verticalmente oppure orizzontalmente.
7. Selezione zona di movimento	Toccare per rilevare il movimento in un'area specifica (fino ad un massimo di 3 aree). Se viene attivata la funzione per la rilevazione di movimento, sarà possibile rilevare qualunque tipo di movimento, senza dover configurare l'area di movimento.

Manuale veloce per la configurazione del sistema Android


Prima di iniziare la configurazione della SmartCam:

- ✓ Preparare una telecamera SmartCam e un adattatore PoE.
- ✓ Preparare il dispositivo Android per scaricare l'app SmartCam.
- ✓ Deve essere collegato allo stesso router (rete Wi-Fi) della telecamera.
- ✓ Scrivere la password del router in questa sezione :

Per ulteriori informazioni sul manuale utente, o sul manuale dell'app mobile o per Domande Frequenti, visitare www.samsungsmartcam.com.
Per domande o se hai bisogno di assistenza riguardo l'installazione della SmartCam, fare riferimento alla lista di aiuto nel menu informativo dell'app mobile oppure contattare il servizio assistenza tecnica.

Anteprima prodotto per la configurazione

Utilizzare i seguenti diagrammi per familiarizzare con le funzioni di impostazione della telecamera:

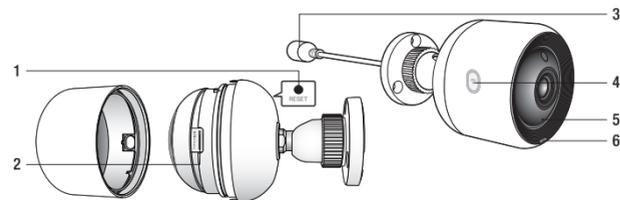


- 1) Tasto per il Reset
- 2) Entrata per la scheda MicroSD (fino a 128GB)
- 3) Porta per il collegamento dell'adattatore PoE
- 4) Pulsante WiFi Direct
- 5) Microfono integrato
- 6) LED Alimentazione/Stato rete


Per un diagramma più dettagliato, fare riferimento al Manuale utente.

Creare un Account Utente

Seguire i seguenti semplici passaggi per creare un account utente prima di impostare la telecamera.

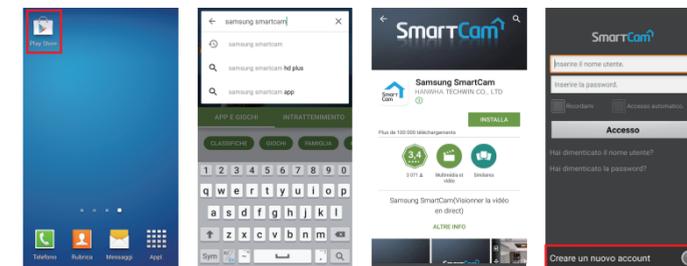

1. Andare al Play Store dal proprio dispositivo Android.
2. Cercare "Samsung SmartCam" e poi installare l'app.
3. Aprire l'app.
4. Toccare "Creare un nuovo account".

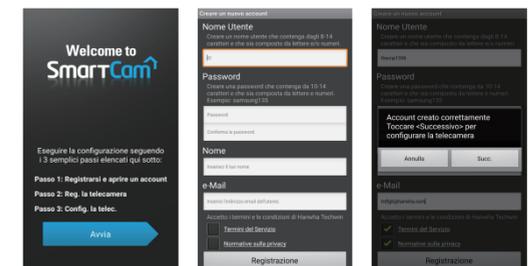

5. Toccare "Avvia".
6. Immettere il nome utente, la password, il nome e l'indirizzo email. Toccare "Registrazione".
7. Toccare "Succ." per registrare la telecamera.

Immettere i dati dell'account utente della propria SmartCam qui:

NOME UTENTE: _____
Una combinazione di 8-14 caratteri alfanumerici
Esempio: johnsmith o johnsmith12


PASSWORD UTENTE: _____
Una combinazione di 10-14 caratteri alfanumerici
Esempio: smartcam123

Configurazione telecamera Wireless Android

Continuare con la configurazione della telecamera seguendo le istruzioni guidate dell'app.



1. Toccare "Configurazione Wireless".
2. Inserire il cavo della corrente e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per impostare la rete Wi-Fi. A operazione ultimata, fare clic su "Succ.".
3. Selezionare il numero seriale della propria telecamera e toccare "Succ.".

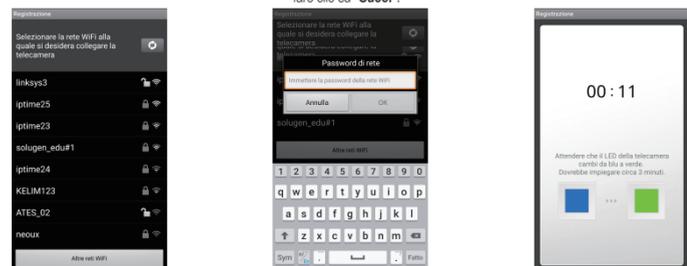

4. Selezionare un router.
5. Immettere la password del router e toccare "OK".
6. Quando il LED sulla telecamera diventa verde, l'utente sarà automaticamente reindirizzato al Passaggio 7.

CONGRATULAZIONI!

Hai completato con successo l'impostazione della SmartCam!

Informazioni di impostazione della telecamera:

NOME DELLA TELECAMERA: _____
1-20 lettere e/o numeri
Esempio: cucina o cucina123 o 123

PASSWORD DELLA TELECAMERA: _____
1-8 lettere e/o numeri
Esempio: room o room123 o 123

Configurazione di una telecamera cablata Android

Continuare con la configurazione della telecamera seguendo le istruzioni guidate dell'app.



1. Toccare "Configurazione Opzionale".
2. Selezionare "SNH-V6430BN".
3. Collegare la telecamera seguendo le istruzioni sullo schermo. Una volta completata la configurazione, toccare "Succ.".



4. Se la telecamera appare sulla lista, selezionarla e toccare "Succ.". Se la telecamera non compare nella lista, immettere il numero seriale manualmente.
5. Creare un nome e una password per la telecamera. (Nome: 1-20 lettere e numeri. Password: 1-8 lettere e numeri)
6. Per configurare la telecamera, selezionare "SI".

CONGRATULAZIONI!

Hai completato con successo l'impostazione della SmartCam!


Informazioni di impostazione della telecamera:

NOME DELLA TELECAMERA: _____
1-20 lettere e/o numeri
Esempio: cucina o cucina123 o 123

PASSWORD DELLA TELECAMERA: _____
1-8 lettere e/o numeri
Esempio: room o room123 o 123

Manuale di controllo SmartCam

Una volta completata la configurazione e quando appare il video live sul proprio dispositivo Android, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti SmartCam. La seguente tabella contiene informazioni di riferimento per la funzione di controllo della schermata di ricerca.

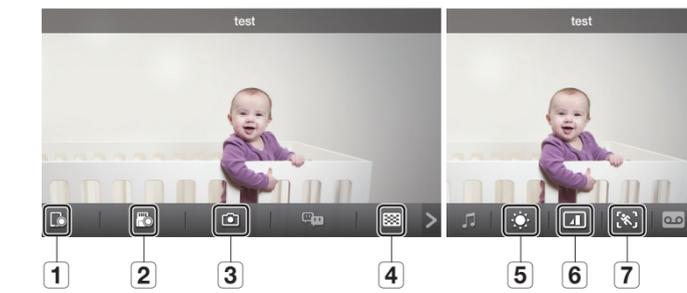

Numero	Descrizione
1. Registrazione telefonica	L'utente può salvare il video nella sezione <Manage saved video clips.> nell'area delle impostazioni.
2. Salvare su SD	Toccare per salvare lo streaming del video sulla scheda SD.
3. Acquisisci	È possibile scattare e salvare un'immagine statica durante la fase di monitoraggio.
4. Selezione della risoluzione	Visualizza la risoluzione del video in utilizzo. Toccare per cambiare la risoluzione corrente.
5. Controllo della luminosità	Toccare per regolare la luminosità delle immagini sullo schermo.
6. Controllo Inverti/Rifletti	Toccare per invertire l'immagine sullo schermo verticalmente oppure orizzontalmente.
7. Selezione zona di movimento	Toccare per rilevare il movimento in un'area specifica (fino ad un massimo di 3 aree). Se viene attivata la funzione per la rilevazione di movimento, sarà possibile rilevare qualunque tipo di movimento, senza dover configurare l'area di movimento.