



Guia de Iniciação Rápida para Configuração iOS


Antes de iniciar a Configuração SmartCam, por favor:

- ✓ Prepare a câmara SmartCam e um adaptador PoE.
- ✓ Tenha o seu dispositivo iOS disponível para descarregar a app SmartCam.
- ✓ Deve estar conectado ao mesmo roteador (rede Wi-Fi) da câmara.
- ✓ Anote a senha do roteador aqui: _____

Para mais informações sobre o manual de utilizador, o manual da app móvel ou as FAQ, por favor, visite: www.samsungsmartcam.com. Se tiver quaisquer questões ou necessitar de qualquer tipo de ajuda relacionada com a instalação da SmartCam, consulte a lista de ajuda no menu informações da app móvel ou contacte a equipa de assistência técnica através.

Visualizações de Produto para Configuração

Utilize os seguintes diagramas para se familiarizar com as características de configuração da câmara:

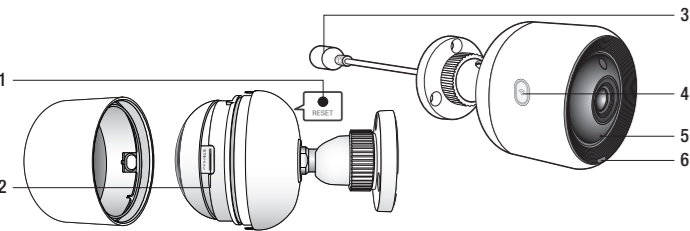


- 1) Botão Reiniciar
- 2) Ranhura do cartão MicroSD (até 128 Gb)
- 3) Porta de conexão do adaptador PoE
- 4) Botão de Direcção de Wi-Fi
- 5) Microfone incorporado
- 6) Alimentação/LED de estado de rede


Para um diagrama mais detalhado, por favor, consulte o Manual de Utilizador.

Criar Conta de Utilizador

Siga os passos abaixo para criar uma conta de utilizador antes de configurar a sua câmara.

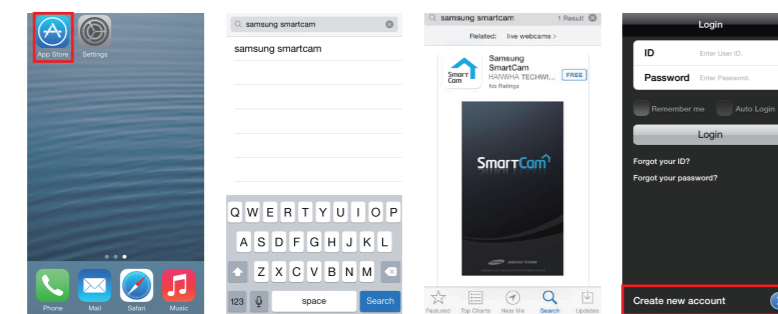

1. Vá à App Store a partir do seu iPhone ou iPad.
2. Pesquise "Samsung SmartCam" e instale a app.
3. Abra a app.
4. Clique em "Create new account".

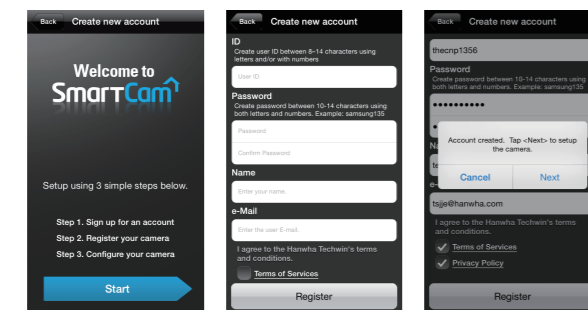

5. Clique em "Start".
6. Introduza ID de utilizador, palavra-passe, nome e email. Clique em "Register".
7. Clique em "Next" para registar a sua câmara.

Registe as informações da sua conta de utilizador da SmartCam aqui:

ID DE UTILIZADOR: _____
Uma combinação de 8 a 14 letras alfanuméricas
Exemplos: johnsmith ou johnsmith12

PALAVRA-PASSE DE UTILIZADOR: _____
Uma combinação de 10 a 14 letras alfanuméricas
Exemplo: smartcam123

Configuração da Câmera iOS sem fio

Continue a configurar a câmara, seguindo as instruções do assistente da app.




1. Clique em "Wireless Setup".
2. Ligue a câmara e siga as instruções indicadas no ecrã para configurar a ligação Wi-Fi. Quando o fizer, clique em "Next".
3. Saia da app SmartCam premindo o botão iniciar.




4. Vá a "Settings" no seu iPhone/iPad e clique em "Wi-Fi".




5. Ligue o seu Wi-Fi e escolha a rede que termina com os últimos 4 caracteres do número de série da sua câmara. Se for necessária palavra-passe, introduza "smartcam". Assim que estiver ligado, saia de "Settings" e volte à app SmartCam.

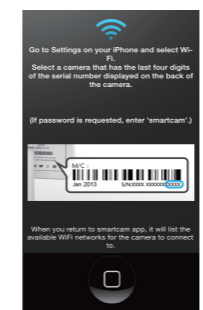


7. Digite a senha do roteador e toque em "Connect".

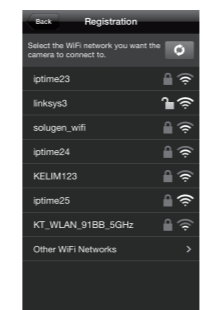


6. Selecione um roteador no aplicativo SmartCam.

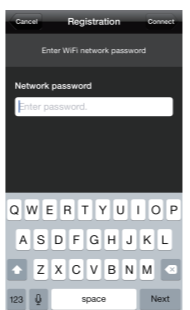


8. Quando a luz LED ficar verde na câmara, irá ser automaticamente direcionado para o Passo 9.

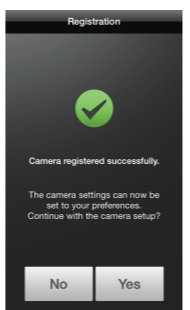

10. Para configurar a sua câmara, selecione "Yes".

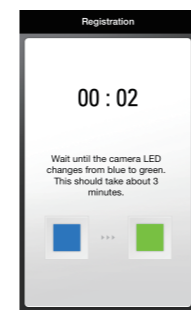

9. Crie um nome e uma palavra-passe para a sua câmara. (Nome: 1-20 letras e números. Palavra-passe: 1-8 letras e números)

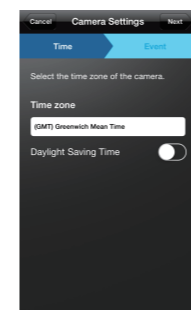

11. Selecione o seu Fuso Horário e depois clique em "Next".

PARABÉNS!
Concluiu, com sucesso, a configuração da SmartCam!

Informações de Configuração da Câmara:

NOME DA CÂMARA: _____
1-20 letras do alfabeto e/ou números
Exemplo: kitchen ou kitchen123 ou 123


PALAVRA-PASSE DA CÂMARA: _____
1-8 letras do alfabeto e/ou números
Exemplo: room ou room123 ou 123

Configuração de câmara com fios operada por iOS


Continue a configurar a câmara, seguindo as instruções do assistente da app.



1. Clique em "Optional Setup".
2. Selecione "SNH-V6430BN".

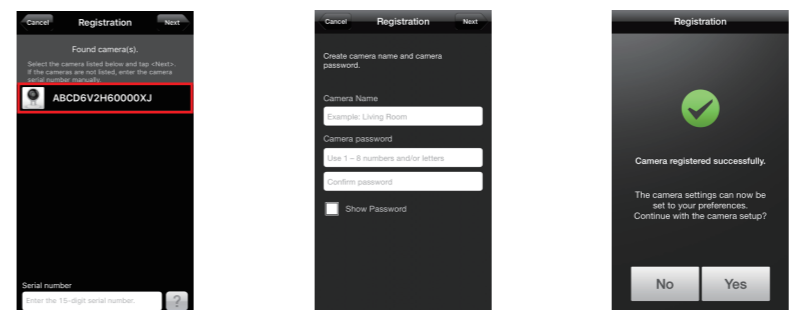


4. Se a câmara aparecer na lista, selecione-a e toque em "Next". Se a câmara não aparecer, digite o número de série da câmara.
5. Crie um nome e uma palavra-passe para a sua câmara. (Nome: 1-20 letras e números. Palavra-passe: 1-8 letras e números)
6. Para configurar a sua câmara, selecione "Yes".

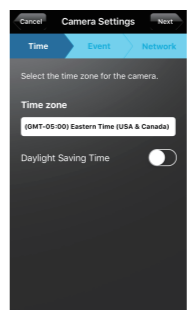

7. Selecione o seu Fuso Horário e depois clique em "Next".



6. Para configurar a sua câmara, selecione "Yes".

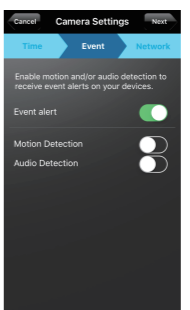

8. Ative a deteção de movimento e/ou áudio para receber alertas de eventos nos seus dispositivos.



6. Para configurar a sua câmara, selecione "Yes".

PARABÉNS!
Concluiu, com sucesso, a configuração da SmartCam!


Informações de Configuração da Câmara:

NOME DA CÂMARA: _____
1-20 letras do alfabeto e/ou números
Exemplo: kitchen ou kitchen123 ou 123

PALAVRA-PASSE DA CÂMARA: _____
1-8 letras do alfabeto e/ou números
Exemplo: room ou room123 ou 123

Guia de Controlo da SmartCam

Logo que a configuração esteja concluída e quando aparecer o vídeo ao vivo no seu dispositivo iOS, toque no ecrã para apresentar a barra de ferramentas e para personalizar a sua experiência com a SmartCam. A tabela abaixo é informação de referência para a função de Controlo do Ecrã de Pesquisa.

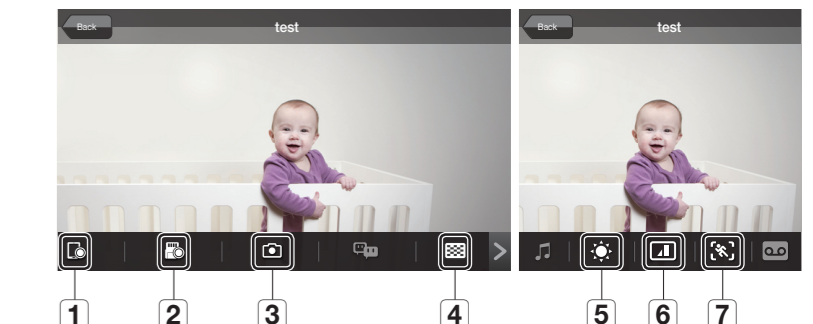

Numero	Descrição
1. Gravação telefónica	O utilizador pode guardar o vídeo em <Grav clips de vídeo guardados> em Definições.
2. Guardar no Cartão SD	Clique para guardar o streaming de vídeo no cartão SD.
3. Capturar	Clique para capturar e guardar uma imagem parada durante a monitorização.
4. Selecionar uma resolução	Exibe a resolução vídeo para que está atualmente ligada. Por favor, clique para alterar a resolução atual.
5. Controlo de Brilho	Clique para ajustar o brilho da imagem no ecrã.
6. Controlo Virar/Espelho	Clique para rodar a imagem no ecrã na vertical ou na horizontal.
7. Selecionar Zona de Movimento	Clique para detetar um movimento numa área específica (até 3 áreas). Se a função de deteção de movimento estiver ativada, qualquer movimento pode ser detetado sem sequer configurar a zona de movimento.

Guia de Iniciação Rápida para Configuração Android


Antes de iniciar a Configuração SmartCam, por favor:

- ✓ Prepare a câmara SmartCam e um adaptador PoE.
- ✓ Tenha o seu dispositivo Android disponível para descarregar a app SmartCam.
- ✓ Deve estar conectado ao mesmo roteador (rede Wi-Fi) da câmara.
- ✓ Anote a senha do roteador aqui: _____

Para mais informações sobre o manual de utilizador, o manual da app móvel ou as FAQ, por favor, visite: www.samsungsmartcam.com. Se tiver quaisquer questões ou necessitar de qualquer tipo de ajuda relacionada com a instalação da SmartCam, consulte a lista de ajuda no menu informações da app móvel ou contacte a equipa de assistência técnica através.

Visualizações de Produto para Configuração

Utilize os seguintes diagramas para se familiarizar com as características de configuração da câmara:

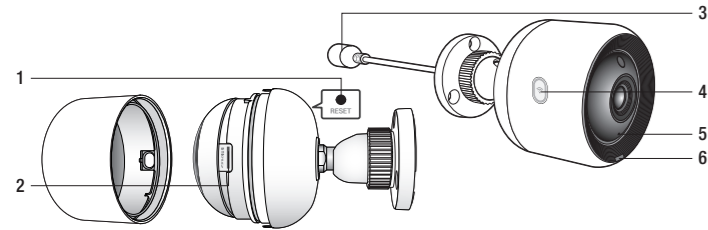


- 1) Botão Reiniciar
- 2) Ranhura do cartão MicroSD (até 128 Gb)
- 3) Porta de conexão do adaptador PoE
- 4) Botão de Direcção de Wi-Fi
- 5) Microfone incorporado
- 6) Alimentação/LED de estado de rede


Para um diagrama mais detalhado, por favor, consulte o Manual de Utilizador.

Criar Conta de Utilizador

Siga os passos abaixo para criar uma conta de utilizador antes de configurar a sua câmara.

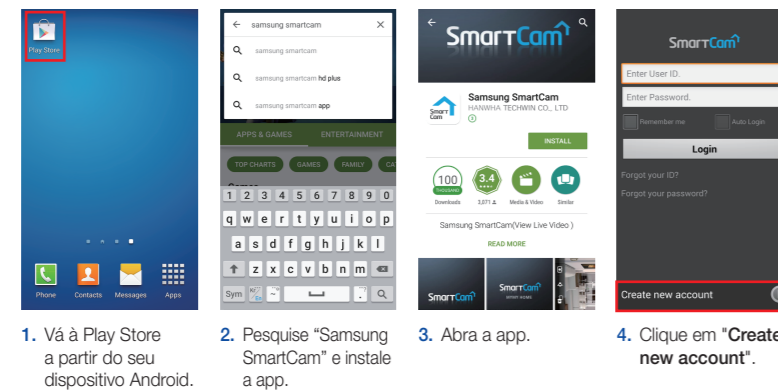

1. Vá à Play Store a partir do seu dispositivo Android.
2. Pesquise "Samsung SmartCam" e instale a app.
3. Abra a app.
4. Clique em "Create new account".

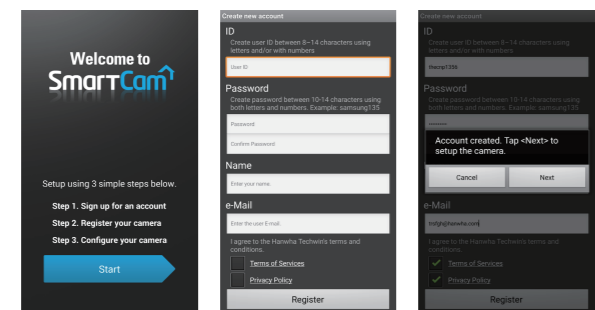

5. Clique em "Start".
6. Introduza ID de utilizador, palavra-passe, nome e email. Clique em "Register".
7. Clique em "Next" para registar a sua câmara.

Registe as informações da sua conta de utilizador da SmartCam aqui:

ID DE UTILIZADOR: _____ **PALAVRA-PASSE DE UTILIZADOR:** _____
 Uma combinação de 8 a 14 letras alfanuméricas
 Exemplos: johnsmith ou johnsmith12


Uma combinação de 10 a 14 letras alfanuméricas
 Exemplo: smartcam123

Configuração da Câmara Android sem fio


Continue a configurar a câmara seguindo as instruções do assistente da app.




1. Clique em "Wireless Setup".
2. Ligue a câmara e siga as instruções indicadas no ecrã para configurar a ligação Wi-Fi. Quando o fizer, clique em "Next".
3. Seleccione o número de série da sua câmara e clique em "Next".

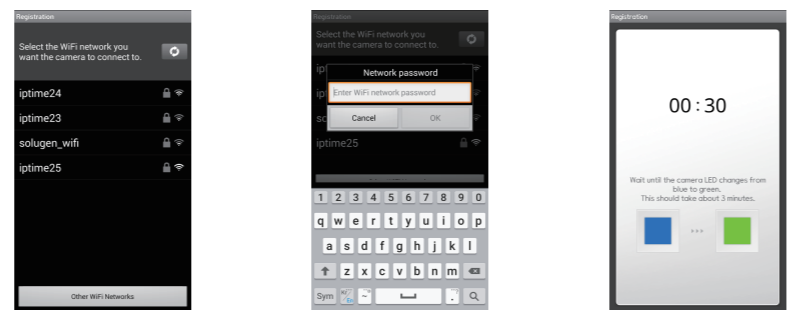

4. Seleccione um roteador.
5. Digite a senha do roteador e toque em "OK".
6. Quando a luz LED ficar verde na câmara, irá ser automaticamente direcionado para o Passo 7.

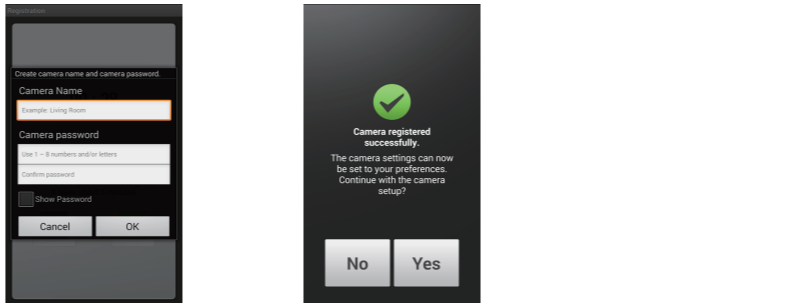

7. Crie um nome e uma palavra-passe para a sua câmara. (Nome: 1-20 letras e números, Palavra-passe: 1-8 letras e números)
8. Para configurar a sua câmara, seleccione "Yes".

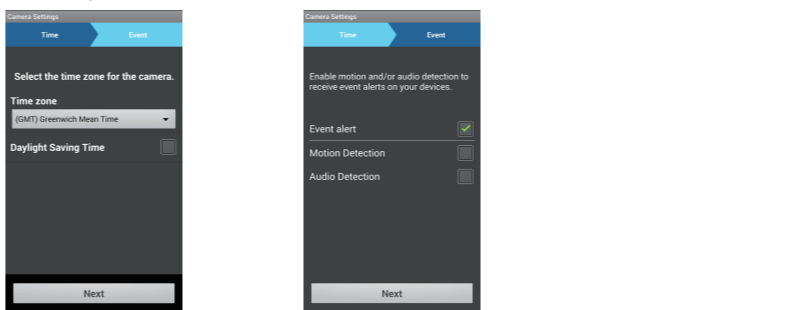

9. Seleccione o seu Fuso Horário e depois clique em "Next".
10. Ative a detecção de movimento e/ou áudio para receber alertas de eventos nos seus dispositivos.

PARABÉNS!

Concluiu, com sucesso, a configuração da SmartCam!


Informações de Configuração da Câmara:

NOME DA CÂMARA: _____ **PALAVRA-PASSE DA CÂMARA:** _____
 1-20 letras do alfabeto e/ou números
 Exemplo: kitchen ou kitchen123 ou 123


1-8 letras do alfabeto e/ou números
 Exemplo: room ou room123 ou 123

Configuração de câmara com fios operada por Android

Continue a configurar a câmara, seguindo as instruções do assistente da app.

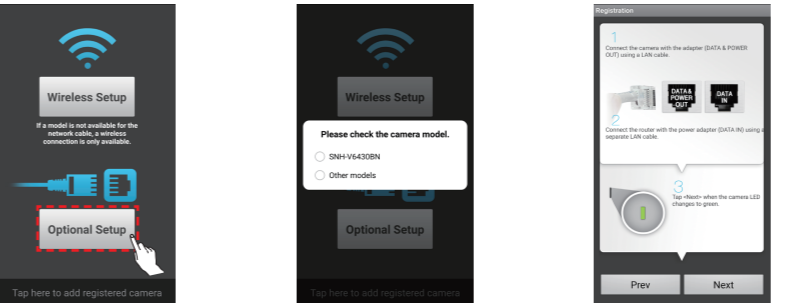

1. Clique em "Optional Setup".
2. Seleccione "SNH-V6430BN".

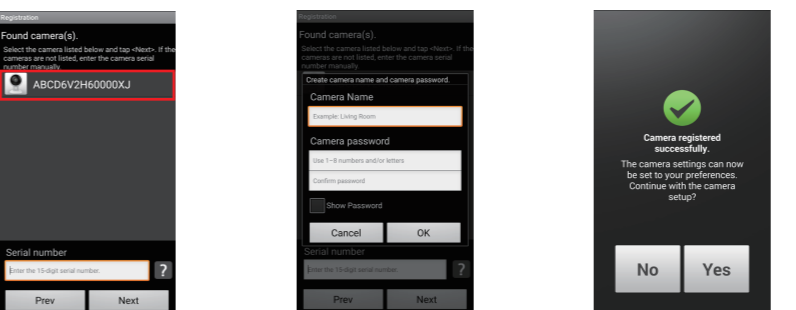

3. Conecte a câmara seguindo as instruções na tela. Após concluir a configuração, toque em "Next".
7. Seleccione o seu Fuso Horário e depois clique em "Next".
8. Ative a detecção de movimento e/ou áudio para receber alertas de eventos nos seus dispositivos.

PARABÉNS!

Concluiu, com sucesso, a configuração da SmartCam!


Informações de Configuração da Câmara:

NOME DA CÂMARA: _____ **PALAVRA-PASSE DA CÂMARA:** _____
 1-20 letras do alfabeto e/ou números
 Exemplo: kitchen ou kitchen123 ou 123

1-8 letras do alfabeto e/ou números
 Exemplo: room ou room123 ou 123

Guia de Controlo da SmartCam

Logo que a configuração esteja concluída e quando aparecer o vídeo ao vivo no seu dispositivo Android, toque no ecrã para apresentar a barra de ferramentas e para personalizar a sua experiência com a SmartCam. A tabela abaixo é informação de referência para a função de Controlo do Ecrã de Pesquisa.

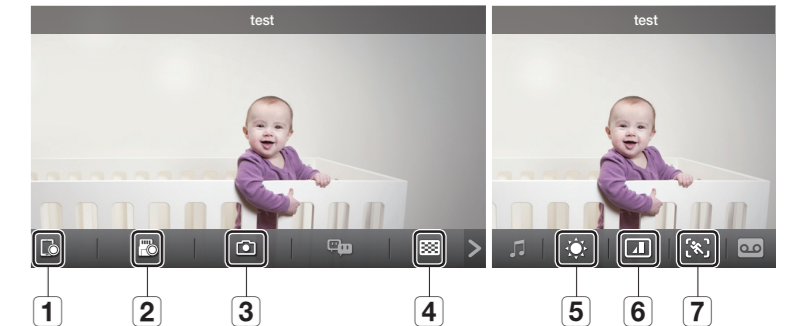

Number	Descrição
1. Gravação telefónica	O utilizador pode guardar o vídeo em <Gerir clips de vídeo guardados> em Definições.
2. Guardar no Cartão SD	Clique para guardar o streaming de vídeo no cartão SD.
3. Capturar	Clique para capturar e guardar uma imagem parada durante a monitorização.
4. Selecionar uma resolução	Exibe a resolução vídeo para que está atualmente ligada. Por favor, clique para alterar a resolução atual.
5. Controlo de Brilho	Clique para ajustar o brilho da imagem no ecrã.
6. Controlo Virar/Espelho	Clique para rodar a imagem no ecrã na vertical ou na horizontal.
7. Selecionar Zona de Movimento	Clique para detetar um movimento numa área específica (até 3 áreas). Se a função de detecção de movimento estiver ativada, qualquer movimento pode ser detetado sem sequer configurar a zona de movimento.