

한국어

iOS 간편 설명서

- SmartCam 설정을 시작하기 전:
- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
 - ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 iOS 기기를 준비합니다.
 - ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
 - ✓ 여기에 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 기록해 두세요:

사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼 및 FAQ에 대한 자세한 정보는 www.samsungsmartcam.com 을 방문해주시기 바랍니다. SmartCam 설치 시 문의 사항이나 도움이 필요하면 모바일 앱 정보 메뉴의 도움말 목록을 보시거나 당사의 기술 지원팀에 연락하시기 바랍니다.

설정을 위한 제품 보기

카메라 설정 기능에 익숙해지려면 다음의 그림을 이용하세요:



- 1) MicroSD 카드 슬롯 (최대 128GB)
- 2) 전원/Wi-Fi 상태 LED, 마이크
- 3) 전원 입력
- 4) 스피커
- 5) Wi-Fi Direct 버튼
- 6) 초기화 버튼

자세한 그림은 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

카메라 최초 등록은 모바일 앱에서만 가능합니다. www.samsungsmartcam.com 에서도 카메라 설정, 라이브 모니터링, 녹화영상 재생 등 모든 기능을 이용하실 수 있습니다.

사용자 계정 생성하기:

다음의 단계에 따라 사용자 계정을 생성한 후 카메라를 설정하세요.

1. 아이폰이나 아이패드에서 앱 스토어로 이동합니다.
2. "Samsung SmartCam"을 검색한 후 앱을 설치합니다.
3. 앱을 실행합니다.
4. "회원가입"을 탭합니다.



5. "SmartCam 시작"을 탭합니다.
6. 사용자 ID, 비밀번호, 이름 및 이메일을 입력합니다. "등록"을 탭합니다.
7. 카메라를 등록하려면 "다음"을 탭합니다.


여기에 SmartCam 사용자 계정 정보를 기록해 두세요:

사용자 ID: _____ 사용자 비밀번호: _____
영문자와 숫자를 조합하여 8-14자
예: johnsmith 또는 johnsmith12
영문자와 숫자를 조합하여 10-14자
예: smartcam123


iOS 무선 카메라 설정

다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.


1. "무선연결"을 탭합니다.
2. 전원을 연결한 후 화면의 지시사항에 따라 Wi-Fi 연결을 설정합니다. 설정이 완료되면 "다음"을 클릭합니다.
3. 홈 버튼을 눌러서 SmartCam 앱에서 나옵니다.
4. "회원가입"을 탭합니다.

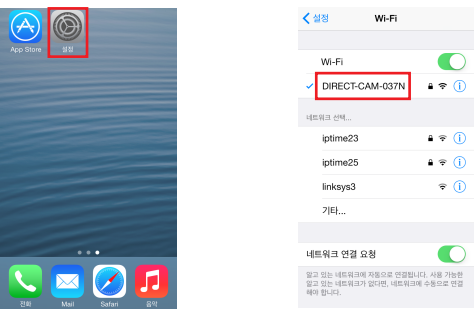

4. iPhone/iPad의 "설정"으로 이동한 뒤 "Wi-Fi"를 탭합니다.
5. Wi-Fi를 켜 후, 카메라 일련번호의 마지막 4개 문자로 끝나는 네트워크를 선택합니다. 비밀번호 요구 시 "smartcam"을 입력합니다. 연결이 완료되면 "설정"을 종료하고 SmartCam 앱으로 돌아갑니다.

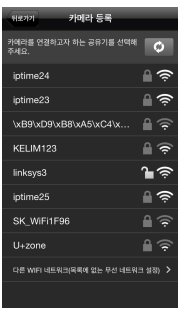

6. SmartCam 앱에서 홈 Wi-Fi 네트워크를 선택합니다.

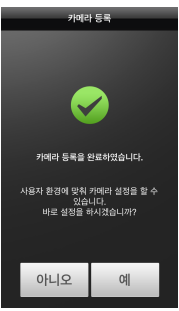

10. 카메라를 설정하려면 "예"를 선택합니다.



11. 타임존을 선택한 후 "다음"을 탭합니다.


축하합니다!
SmartCam 설정이 완료되었습니다!

카메라 설정 정보:

카메라 이름: _____ 카메라 비밀번호: _____
영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-20자
예: kitchen, kitchen123 또는 123
영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-8자
예: room, room123 또는 123

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 iOS 기기에 라이브 영상이 뜹니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 탭하세요. 아래의 표는 화면 컨트롤 탐색을 위해 참조 역할을 합니다.

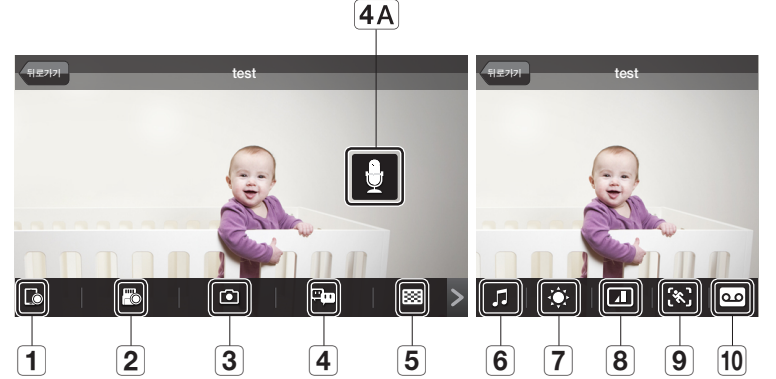

숫자	설명
1. 폰 레코딩	사용자가 직접 영상을 설정의 <앱 저장 파일관리>에 저장할 수 있습니다.
2. SD 저장	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 탭하세요
3. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저장하려면 탭하세요
4. 양방향 대화 4A. 마이크 버튼	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 탭하세요 말을 하려면 스크린의 마이크 버튼을 길게 누르고, 들을 때는 손을 놓으세요
5. 해상도 선택	현재 연결된 영상의 해상도를 나타냅니다. 다른 해상도로 변경하려면 탭하세요.
6. 멜로디	카메라에서 멜로디를 재생하려면 탭하세요.
7. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 탭하세요
8. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 탭하세요
9. 모션존 선택	특정 영역에서 움직임을 감지하려면 탭하세요. (최대 3개 영역) 움직임 감지가 활성화 되어 있으면 모션존을 설정하지 않아도 움직임은 감지됩니다.
10. 음성 녹음	녹음한 음성메시지를 카메라 스피커를 통해 출력할 수 있습니다. (최대 10개 메시지)



SmartCam 설정을 시작하기 전:

- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
- ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 안드로이드 기기를 준비합니다.
- ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
- ✓ 여기에 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 기록해 두세요:

사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼 및 FAQ에 대한 자세한 정보는
www.samsungsmartcam.com 을 방문해주시기 바랍니다.
SmartCam 설치 시 문의 사항이나 도움이 필요하면 모바일 앱 정보
메뉴의 도움말 목록을 보시거나 당사의 기술 지원팀에
연락하시기 바랍니다.

설정을 위한 제품 보기

카메라 설정 기능에 익숙해지려면 다음의 그림을 이용하세요:




- 1) MicroSD 카드 슬롯 (최대 128GB)
- 2) 전원/Wi-Fi 상태 LED, 마이크
- 3) 전원 입력
- 4) 스피커
- 5) Wi-Fi Direct 버튼
- 6) 초기화 버튼

자세한 그림은 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.


카메라 최초 등록은 모바일 앱에서만 가능합니다.
www.samsungsmartcam.com 에서도 카메라 설정, 라이브 모니터링,
녹화영상 재생 등 모든 기능을 이용하실 수 있습니다.

사용자 계정 생성하기:

다음의 단계에 따라 사용자 계정을 생성한 후 카메라를 설정하세요.

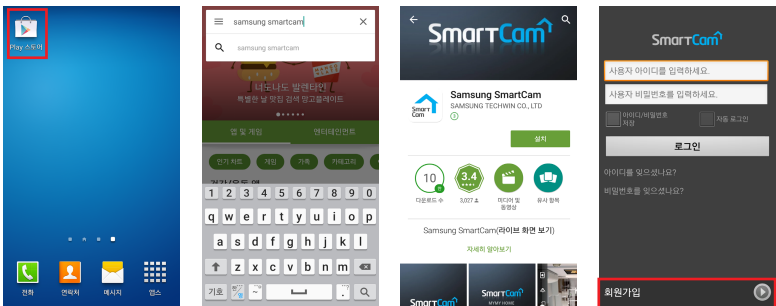

1. 안드로이드 기기에서 Play 스토어로 이동합니다.
2. "Samsung SmartCam"을 검색한 후 앱을 설치합니다.
3. 앱을 실행합니다.
4. "회원가입"을 탭합니다.

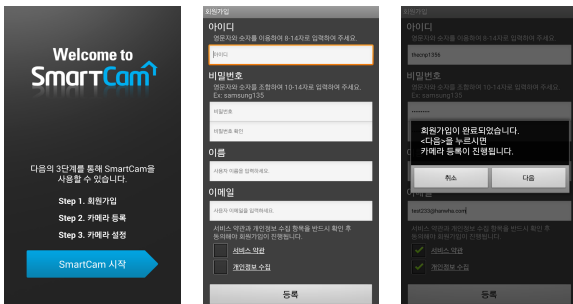

5. "SmartCam 시작"을 탭합니다.
6. 사용자 ID, 비밀번호, 이름 및 이메일을 입력합니다. "등록"을 탭합니다.
7. 카메라를 등록하려면 "다음"을 탭합니다.

여기에 SmartCam 사용자 계정 정보를 기록해 두세요:


사용자 ID: _____ 사용자 비밀번호: _____
영문자와 숫자를 조합하여 8-14자 영문자와 숫자를 조합하여 10-14자
예: johnsmith 또는 johnsmith12 예: smartcam123

Android 무선 카메라 설정


다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.




1. "무선연결"을 탭합니다.
2. 전원을 연결한 후 화면의 지시사항에 따라 Wi-Fi 연결을 설정합니다. 설정이 완료되면 "다음"을 클릭합니다.
3. 카메라 시리얼 번호를 선택한 후 "다음"을 탭합니다.

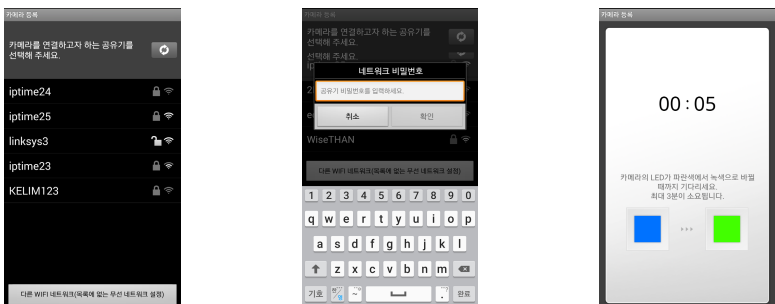

4. 홈 Wi-Fi 네트워크를 선택합니다.
5. 홈 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 입력한 후 "연결"을 탭합니다.
6. 카메라의 LED 조명이 녹색으로 변하면 7단계로 자동 이동됩니다

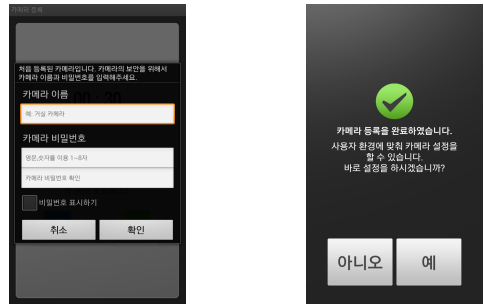

7. 카메라의 이름 및 비밀번호를 생성합니다.(이름: 문자와 숫자를 조합하여 1-20자. 비밀번호: 문자와 숫자를 조합하여 1-8자)
8. 카메라를 설정하려면, "예"를 선택합니다.

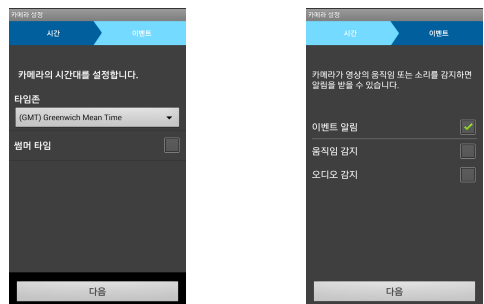

9. 타임존을 선택한 후 "다음"을 탭합니다.
10. 움직임 및 오디오 감지 설정 후 기기에서 이벤트 알림을 받으세요.


축하합니다!
SmartCam 설정이 완료되었습니다!

카메라 설정 정보:

카메라 이름: _____ 카메라 비밀번호: _____
영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-20자 영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-8자
예: kitchen, kitchen123 또는 123 예: room, room123 또는 123

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 Android 기기에 라이브 영상이 뜹니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 탭하세요. 아래의 표는 화면 컨트롤 탐색을 위해 참조 역할을 합니다.

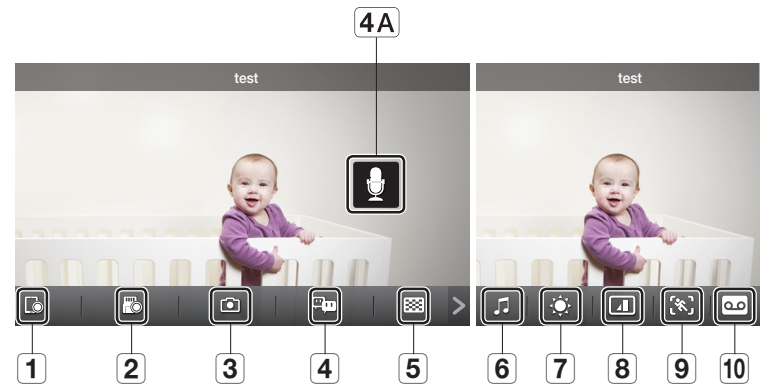

숫자	설명
1. 폰 레코딩	사용자가 직접 영상을 설정의 <앱 저장 파일관리>에 저장할 수 있습니다.
2. SD 저장	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 탭하세요
3. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저장하려면 탭하세요
4. 양방향 대화 4A. 마이크 버튼	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 탭하세요 말을 하려면 스크린의 마이크 버튼을 길게 누르고, 들을 때는 손을 놓으세요
5. 해상도 선택	현재 연결된 영상의 해상도를 나타냅니다. 다른 해상도로 변경하려면 탭하세요.
6. 멜로디	카메라에서 멜로디를 재생하려면 탭하세요.
7. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 탭하세요
8. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 탭하세요
9. 모션존 선택	특정 영역에서 움직임을 감지하려면 탭하세요. (최대 3개 영역) 움직임 감지가 활성화 되어 있으면 모션존을 설정하지 않아도 움직임은 감지됩니다.
10. 음성 녹음	녹음한 음성메시지를 카메라 스피커를 통해 출력할 수 있습니다. (최대 10개 메시지)