

Apple iOS 간편 설명서


SmartCam 설정을 시작하기 전:

- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
- ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 iOS 기기를 준비합니다.
- ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
- ✓ Wi-Fi 비밀번호를 준비합니다.

SmartCam 설치 상의 질문이 있거나 도움이 필요할 경우, 무료 기술 지원 1588-5772로 연락하시기 바랍니다. 더 자세한 사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼, FAQ는 samsungsmartcam.com을 참조하세요.

설정을 위한 제품 보기


다음의 그림을 보면서 카메라 설정 파트를 익힙니다. 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하세요.

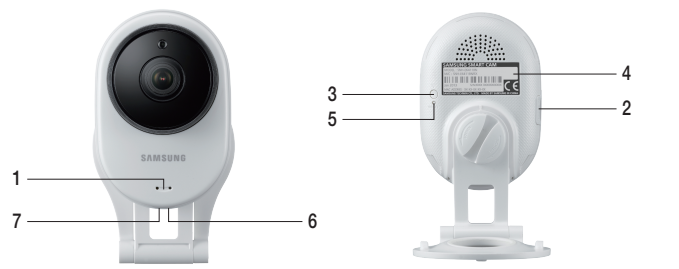

- 1) 전원/Wi-Fi 상태 LED
- 2) MicroSD 카드 슬롯 (최대 32GB)
- 3) Wi-Fi Direct 버튼
- 4) 일련번호 (S/N)
- 5) 초기화 버튼
- 6) 네트워크 포트 (유선 연결에 사용)
- 7) 전원 입력

사용자 계정 설정

카메라 설정을 시작하기 전에 사용자 계정을 생성해야 합니다. 계정 등록을 위해서 간단한 과정을 거치세요.

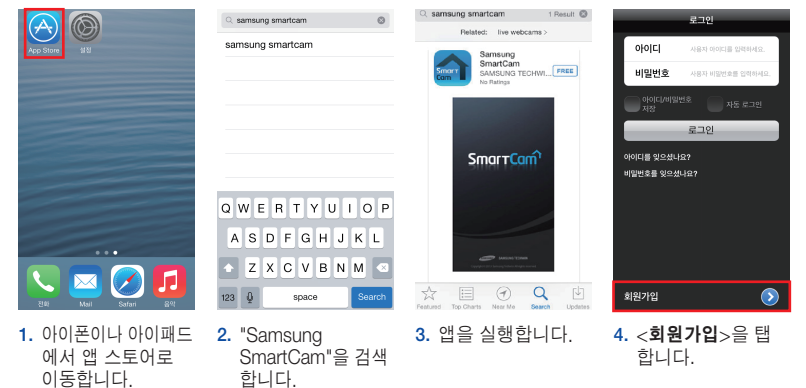

1. 아이폰이나 아이패드에서 앱 스토어로 이동합니다.
2. "Samsung SmartCam"을 검색합니다.
3. 앱을 실행합니다.
4. <회원가입>을 탭합니다.



5. <SmartCam 시작>을 탭합니다.
6. 사용자 ID, 비밀번호, 유효한 이름, 이메일 주소를 입력하세요. <등록>을 탭합니다.
7. 카메라를 등록하려면 <다음>을 탭합니다.

여기에 당신의 SmartCam 정보를 기록하세요:

계정 등록

사용자 ID: _____ 사용자 비밀번호: _____
 8-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어. 예: johnsmith 10-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어. 예: smartcam123

iOS 무선 카메라 설정

다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.




1. <무선연결>을 탭합니다.
2. 전원을 연결하고 카메라 뒷면의 Wi-Fi 버튼을 누릅니다.
3. 홈 버튼을 눌러서 SmartCam 앱에서 나옵니다.
4. 휴대폰 설정으로 이동합니다. <Wi-Fi> 설정을 선택합니다.




7. Wi-Fi 네트워크 비밀번호를 입력하고 <연결>을 탭합니다.
8. LED가 녹색으로 바뀌면 자동으로 9 단계로 넘어갑니다.
9. 카메라 이름과 비밀번호를 생성합니다. 이름: 1-20자리 단어 및 숫자. 비밀번호: 1-8자리 단어 및 숫자.

카메라 등록

카메라 이름: _____ 카메라 비밀번호: _____
 1-20자리 단어 및 숫자. 예: 거실 1-8자리 단어 및 숫자. 예: 1234

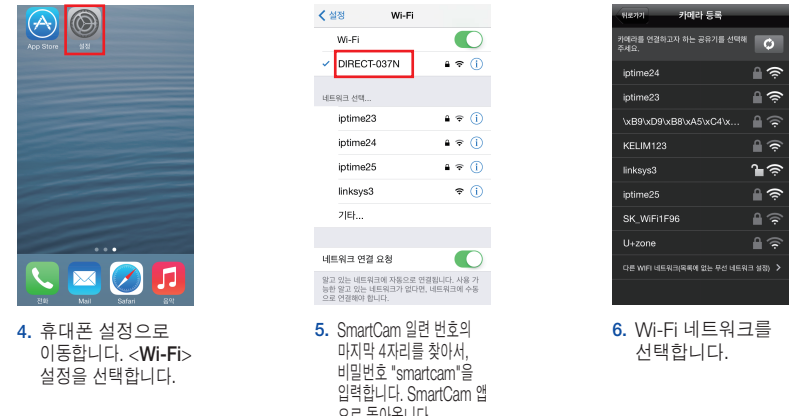


4. 휴대폰 설정으로 이동합니다. <Wi-Fi> 설정을 선택합니다.
5. SmartCam 일련 번호의 마지막 4자리를 찾아서, 비밀번호 "smartcam"을 입력합니다. SmartCam 앱으로 돌아옵니다.
6. Wi-Fi 네트워크를 선택합니다.

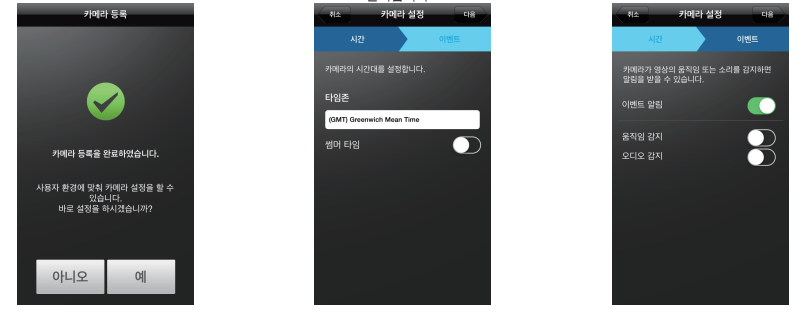

10. 라이브 영상을 보려면, <아니오>를 선택합니다. 설정을 계속하려면 <예>를 선택합니다.
11. 타임존을 선택한 후 <다음>을 탭합니다.
12. 움직임 및 오디오 감지 실행 후 기기에서 이벤트 알람을 받으세요.

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 iOS 기기에 라이브 영상이 뜹니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 탭하세요. 이 차트는 화면 컨트롤 탐색 및 SmartCam 사용자 정의를 내리기 위해 참조 역할을 합니다.

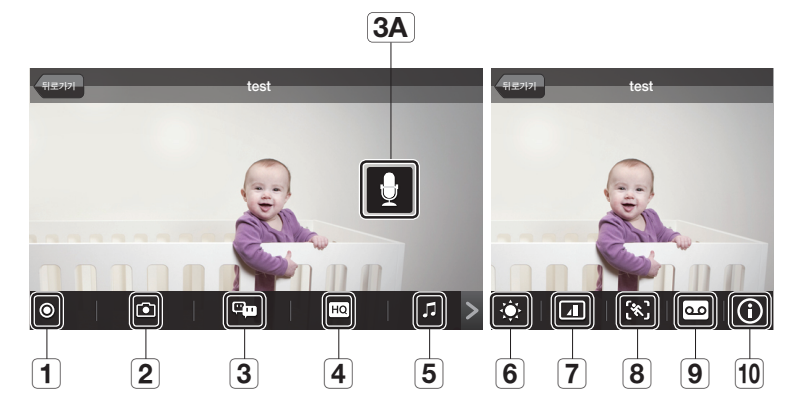

숫자	설명
1. 수동 녹화	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 탭하세요
2. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저장하려면 탭하세요
3. 양방향 대화	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 탭하세요
3A. 마이크 버튼	양방향 대화 중 얘기를 하려면 마이크 버튼을 누르고 들으려면 손을 떼세요
4. HQ	고화질의 영상을 보려면 탭하세요
5. 멜로디	카메라에서 재생하려면 멜로디 선택을 열고 탭하세요
6. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 탭하세요
7. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 탭하세요
8. 모션존 선택	특정 영역에서 화면 형성 알람에 세 개의 박스 영역을 그려서 모션존을 활성화하려면 탭하세요
9. 오디오 메시지 녹화	카메라 스피커를 통해 최대 10개의 메시지를 녹화하려면 탭하세요
10. 정보	최근 오디오 및 영상 정보를 보려면 탭하세요

SmartCam 설정이 성공리에 끝났습니다.


안드로이드 간편 설명서

- SmartCam 설정을 시작하기 전:
- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
 - ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 안드로이드 기기를 준비합니다.
 - ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
 - ✓ Wi-Fi 비밀번호를 준비합니다.
 - ✓ 유효한 이름 및 이메일 주소로 등록할 준비를 합니다.

SmartCam 설치 상의 질문이 있거나 도움이 필요할 경우, 무료 기술 지원 1588-5772로 연락하시기 바랍니다. 더 자세한 사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼, FAQ는 samsungsmartcam.com을 참조하세요.

설정을 위한 제품 보기


다음의 그림을 보면서 카메라 설정 파트를 익힙니다. 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하세요.

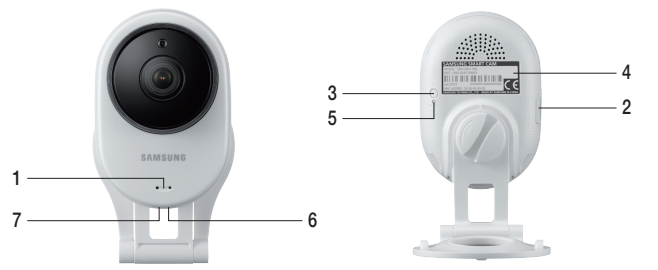

- 1) 전원/Wi-Fi 상태 LED
- 2) MicroSD 카드 슬롯 (최대 32GB)
- 3) Wi-Fi Direct 버튼
- 4) 일련번호 (S/N)
- 5) 초기화 버튼
- 6) 네트워크 포트 (유선 연결에 사용)
- 7) 전원 입력

사용자 계정 설정

카메라 설정을 시작하기 전에 사용자 계정을 생성해야 합니다. 계정 등록을 위해서 간단한 과정을 거치세요.

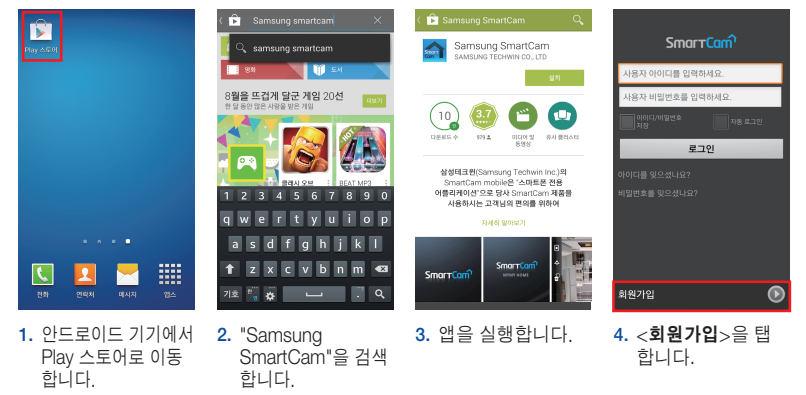

1. 안드로이드 기기에서 Play 스토어로 이동합니다.
2. "Samsung SmartCam"을 검색합니다.
3. 앱을 실행합니다.
4. <회원가입>을 탭합니다.



5. <SmartCam 시작>을 탭합니다.
6. 사용자 ID, 비밀번호, 유효한 이름, 이메일 주소를 입력하세요. <등록>을 탭합니다.
7. 카메라를 등록하려면 <다음>을 탭합니다.

여기에 당신의 SmartCam 정보를 기록하세요:

계정 등록


사용자 ID: _____ 사용자 비밀번호: _____
 8-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어. 예: johnsmith 10-14자리 단어나 숫자를 조합한 단어. 예: smartcam123

안드로이드 무선 카메라 설정

다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.



1. <무선연결>을 탭합니다.
2. 전원을 연결하고 카메라 뒷면의 Wi-Fi 버튼을 누릅니다.
3. 카메라 시리얼 번호를 선택한 후 <다음>을 탭하세요.
4. SmartCam 카메라에서 사용할 Wi-Fi를 선택하세요.
5. Wi-Fi 네트워크 비밀번호를 입력하세요.

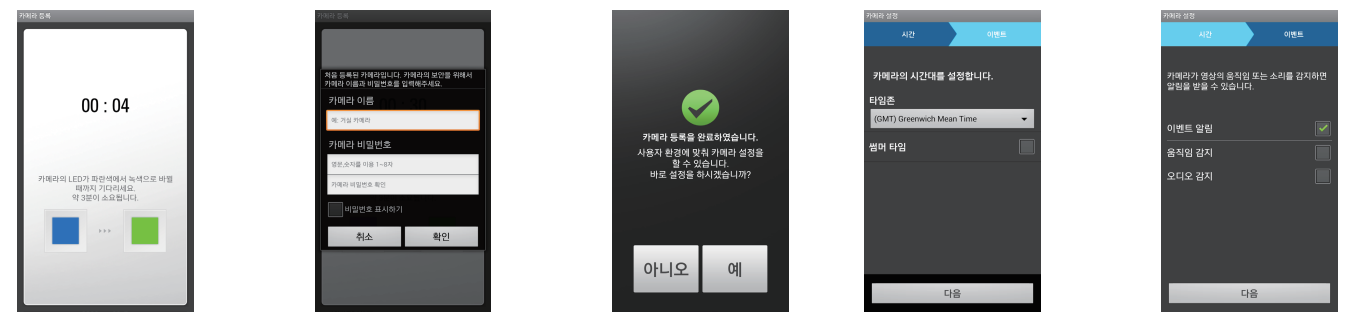

6. LED가 녹색으로 바뀌면 자동으로 7 단계로 넘어갑니다.
7. 카메라 이름과 비밀번호를 생성합니다. 이름: 1-20자리 단어 및 숫자. 비밀번호: 1-8자리 단어 및 숫자.
8. 라이브 영상을 보려면 <아니오>를 선택합니다. 설정을 계속하려면 <예>를 선택합니다.
9. 타임존을 선택한 후 <다음>을 탭합니다.
10. 움직임 및 오디오 감지 설정 후 기기에서 이벤트 알람을 받으세요.


카메라 등록

카메라 이름: _____ 카메라 비밀번호: _____
 1-20자리 단어 및 숫자. 예: 거실 1-8자리 단어 및 숫자. 예: 1234

SmartCam 설정이 성공리에 끝났습니다.

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 안드로이드 기기에 라이브 영상이 뜹니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 탭하세요. 이 차트는 화면 컨트롤 탐색 및 SmartCam 사용자 정의를 내리기 위해 참조 역할을 합니다.

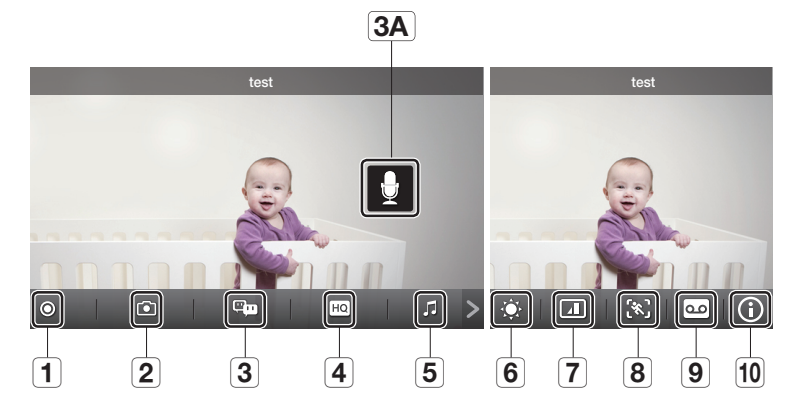

숫자	설명
1. 수동 녹화	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 탭하세요
2. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저장하려면 탭하세요
3. 양방향 대화 3A. 마이크 버튼	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 탭하세요 양방향 대화 중 얘기를 하려면 마이크 버튼을 누르고 들으려면 손을 떼세요
4. HQ	고화질의 영상을 보려면 탭하세요
5. 멜로디	카메라에서 재생하려면 멜로디 선택을 열고 탭하세요
6. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 탭하세요
7. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 탭하세요
8. 모션존 선택	특정 영역에서 화면 형성 알람에 세 개의 박스 영역을 그려서 모션존을 활성화하려면 탭하세요
9. 오디오 메시지 녹화	카메라 스피커를 통해 최대 10개의 메시지를 녹화하려면 탭하세요
10. 정보	최근 오디오 및 영상 정보를 보려면 탭하세요